
Baumer

Passion for Sensors

Montage- und Betriebsanleitung
Mounting and operating instructions

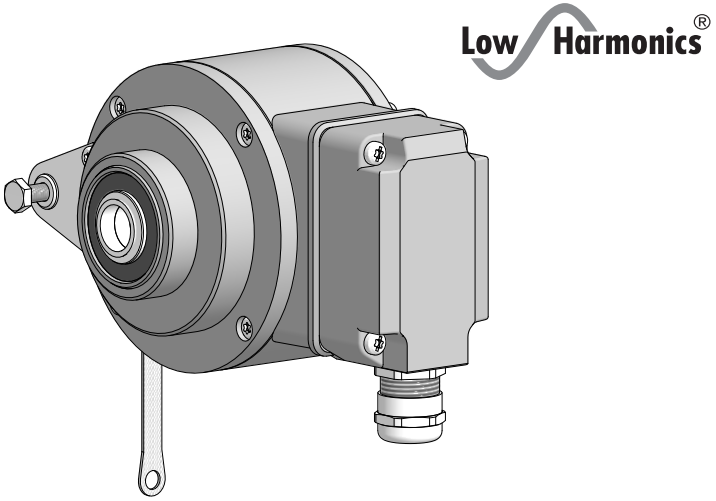

HOGS 100 S

Sinus Drehgeber mit funktionaler Sicherheit
mit radialem Klemmenkasten

Sine encoder with function safety
with radial terminal box

HÜBNER BERLIN
A Baumer Brand

MB183b - 11076867 Baumer_HOGS100S_II_DE-EN (19A1)

Inhaltsverzeichnis

1 **Allgemeine Hinweise** 1
2 **Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen** 3
3 **Sicherheitshinweise** 5
4 **Vorbereitung** 7
4.1 Lieferumfang Gerät 7
4.2 Lieferumfang Klemmenkasten 8
4.3 Bestellbezeichnung 9
4.4 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) 10
4.5 Zur Demontage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) 11
4.6 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) 11
5 **Montage** 12
5.1 Schritt 1 12
5.2 Schritt 2 12
5.3 Schritt 3 - Einseitig offene Hohlwelle 13
5.4 Schritt 3 - Konuswelle 14
5.5 Schritt 4 15
5.6 Schritt 5 - Drehmomentstütze 16
5.7 Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern 17
5.8 Schritt 6 18
5.9 Montagehinweis 18
5.10 Schritt 7 19
5.11 Schritt 8 und 9 - Klemmenkasten 19
5.12 Schritt 10 - Klemmenkasten 20
5.13 Schritt 11 - Klemmenkasten 20
5.14 Schritt 12 - Klemmenkasten 21
6 **Abmessungen** 22
6.1 Einseitig offene Hohlwelle 22
6.2 Konuswelle 22
7 **Elektrischer Anschluss** 23
7.1 Beschreibung der Anschlüsse 23
7.2 Ausgangssignale 23
7.3 Klemmenbelegung 24
7.4 Anforderungen an die Folgeelektronik 24
7.5 Anforderungen an die Betriebsspannung 24
7.6 Sensorkabel (Zubehör) 25
8 **Demontage** 26
9 **Technische Daten** 29
9.1 Technische Daten - elektrisch 29
9.2 Technische Daten - mechanisch 29
10 **Zubehör** 31
11 **EU-Konformitätserklärung** 32

Table of contents

1 **General notes** 2
2 **Operation in potentially explosive environments** 4
3 **Security indications** 6
4 **Preparation** 7
4.1 Scope of delivery of the device 7
4.2 Scope of delivery terminal box 8
4.3 Part number 9
4.4 Required for mounting (not included in scope of delivery) 10
4.5 Required for dismounting (not included in scope of delivery) 11
4.6 Required tools (not included in scope of delivery) 11
5 **Mounting** 12
5.1 Step 1 12
5.2 Step 2 12
5.3 Step 3 - Blind hollow shaft 13
5.4 Step 3 - Cone shaft 14
5.5 Step 4 15
5.6 Step 5 - Torque arm 16
5.7 How to prevent measurement errors 17
5.8 Step 6 18
5.9 Mounting instruction 18
5.10 Step 7 19
5.11 Step 8 and 9 - Terminal box 19
5.12 Step 10 - Terminal box 20
5.13 Step 11 - Terminal box 20
5.14 Step 12 - Terminal box 21
6 **Dimensions** 22
6.1 Blind hollow shaft 22
6.2 Cone shaft 22
7 **Electrical connection** 23
7.1 Terminal significance 23
7.2 Output signals 23
7.3 Terminal assignment 24
7.4 Subsequent electronics requirements 24
7.5 Voltage supply requirements 24
7.6 Sensor cable (accessory) 25
8 **Dismounting** 26
9 **Technical data** 30
9.1 Technical data - electrical ratings 30
9.2 Technical data - mechanical design 30
10 **Accessories** 31
11 **EU Declaration of Conformity** 32

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Zeichenerklärung:

Gefahr
Warnung bei möglichen Gefahren

Hinweis zur Beachtung
Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes

Information
Empfehlung für die Gerätehandhabung

1.2 Der **Sinus Drehgeber HOGS 100 S** ist ein **opto-elektronisches Präzisionsmessgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.

1.3 Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.

1.4 Der **Sinusteil des HOGS 100 S** kann in **Antriebssystemen mit funktionaler Sicherheit** eingesetzt werden. Ein Fehlerzustand des Gerätes wird nach spätestens 25 ms am Ausgangssignal erkennbar. Die Folgeelektronik muss hierfür erkennen, wenn die Signalamplitude außerhalb des Intervalls [0,7 V..1,4 VSS] oder die Phasenlage zwischen Sin und Cos außerhalb des Intervalls [90°±45°] liegt. **Bitte Abschnitt 7.4: „Anforderungen an die Folgeelektronik“ beachten.** Ein Verhindern des Wiedereinschaltens der Anlage nach einer Fehlfunktion wird durch das Gerät nicht gewährleistet und muss, falls erforderlich, durch die Folgeelektronik sichergestellt werden.

1.5 Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.

1.6 Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -20 °C bis +85 °C, eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2, am Gehäuse gemessen.

1.7 CE **EU-Konformitätserklärung** gemäß den europäischen Richtlinien.

1.8 Das Gerät ist **zugelassen nach UL** (gilt nicht für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen).

1.9 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).

1.10 **Wartungsarbeiten** sind nicht erforderlich. Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben geöffnet werden. **Reparaturen**, die ein vollständiges Öffnen des Gerätes erfordern, sind ausschließlich vom **Hersteller** durchzuführen. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

1.11 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.

1.12 **Entsorgung (Umweltschutz):**
Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe www.baumer.com.

Achtung!
Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels warranty void führt zu Gewährleistungsverlust.

1 General notes

1.1 Symbol guide:

Danger
Warnings of possible danger

General information for attention
Informations to ensure correct device operation

Information
Recommendation for device handling

1.2 *The **sine encoder HOGS 100 S** is an **opto electronic precision measurement device** which must be handled with care by skilled personnel only.*

1.3 *The expected **service life** of the device depends on the **ball bearings**, which are equipped with a permanent lubrication.*

1.4 *The **sine part of the HOGS 100 S** can be employed in **function safety drive systems**. An error condition of the device is visible in the output signal until 25 ms.*
*The subsequent electronics have to detect that the signal amplitude is out of the interval [0.7 V..1.4 Vpp] or the phase shift is out of the interval [90°±45°]. **Please follow "Subsequent electronics requirements" in section 7.4.***
There is no prevention by the device that the system get in operation after an error occures. If it is required to stop the system continuously it must be guaranteed via the subsequent electronics.

1.5 *The **storage temperature range** of the device is between -15 °C and +70 °C.*

1.6 *The **operating temperature range** of the device is between -20 °C and +85 °C, restricted in potentially explosive environments, see section 2, measured at the housing.*

1.7 CE ***EU Declaration of Conformity** meeting to the European Directives.*

1.8 *The device is **UL approved** (not applicable for operation in potentially explosive atmospheres).*

1.9 *We grant a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).*

1.10 ***Maintenance work** is not necessary. The device may be only opened as described in this instruction. **Repair work** that requires opening the device completely must be carried out by the **manufacturer**. Alterations of the device are not permitted.*

1.11 *In the event of **queries** or **subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.*

1.12 ***Disposal (environmental protection):***
Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste. The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see www.baumer.com.

Warning!
Damaging the seal warranty *on the device invalidates warranty.*

2 Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

Das Gerät entspricht der **Richtlinie 2014/34/EU** für explosionsgefährdete Bereiche.
Der Einsatz ist gemäß den **Gerätekategorien 3 G** (Ex-Atmosphäre Gas) und **3 D** (Ex-Atmosphäre Staub) zulässig.

Gerätekategorie 3 G:	- Ex-Kennzeichnung:	**II 3 G Ex nA IIC T4 Gc**
	- Normenkonformität:	EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-15:2010
	- Zündschutzart:	nA
	- Temperaturklasse:	T4
	- Gerätegruppe:	II
Gerätekategorie 3 D:	- Ex-Kennzeichnung:	**II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc**
	- Normenkonformität:	EN 60079-31:2014
	- Schutzprinzip:	Schutz durch Gehäuse
	- Max. Oberflächentemperatur:	+135 °C
	- Gerätegruppe:	III

Der Einsatz in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist **nicht** zulässig.

2.1 Der maximale **Umgebungstemperaturbereich** für den Einsatz des Gerätes im Ex-Bereich beträgt -20 °C bis +40 °C.

2.2 Der Anlagenbetreiber hat zu gewährleisten, dass eine mögliche **Staubablagerung** eine maximale Schichtdicke von **5 mm** nicht überschreitet (gemäß EN 60079-14).

2.3 Eine gegebenenfalls an anderen Stellen aufgeführte UL-Listung gilt nicht für den Einsatz im Ex-Bereich.

2.4 Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn ...

- die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem zulässigen Ex-Einsatzbereich vor Ort übereinstimmen (Gerätegruppe, Kategorie, Zone, Temperaturklasse bzw. maximale Oberflächentemperatur),
- die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem Spannungsnetz übereinstimmen,
- das Gerät unbeschädigt ist (keine Schäden durch Transport und Lagerung) und
- sichergestellt ist, dass keine explosionsfähige Atmosphäre, Öle, Säure, Gase, Dämpfe, Strahlungen etc. bei der Montage vorhanden sind.

2.5 An Betriebsmitteln, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen dürfen nur durch vom Hersteller autorisierte Stellen ausgeführt werden. **Bei Zuwiderhandlung erlischt die Ex-Zulassung.**

2.6 Bei der Montage und Inbetriebnahme ist die Norm EN 60079-14 zu beachten.

Das Gerät ist entsprechend den Angaben in der Montage- und Betriebsanleitung zu betreiben. Die für die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze, Richtlinien und Normen sind zu beachten.

2 Operation in potentially explosive environments

*The device complies with the **directive 2014/34/EU** for potentionally explosive atmospheres. It can be used in accordance with **equipment categories 3 G** (explosive gas atmosphere) and **3 D** (explosive dust atmosphere).*

Equipment category 3 G:	*- Ex labeling:*	***II 3 G Ex nA IIC T4 Gc***
	- Conforms to standard:	*EN 60079-0:2012 + A11:2013*
		EN 60079-15:2010
	- Type of protection:	*nA*
	- Temperature class:	*T4*
	- Group of equipment:	*II*
Equipment category 3 D:	*- Ex labeling:*	***II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc***
	- Conforms to standard:	*EN 60079-31:2014*
	- Protective principle:	*Protection by enclosure*
	- Max. surface temperature:	*+135 °C*
	- Group of equipment:	*III*

*The operation in other explosive atmospheres is **not** permissible.*

2.1 *In Ex areas the device must only be used within the **ambient temperature range** from -20 °C to +40 °C.*

2.2 *The plant operator must ensure that any possible **dust deposit** does not exceed a thickness of **5 mm** (in accordance with EN 60079-14).*

2.3 *An **UL listing** that may be stated elsewhere is **not valid for use in explosive environments**.*

2.4 *Operation of the device is only permissible when ...*

- *the details on the type label of the device match the on-site conditions for the permissible Ex area in use (group of equipment, equipment category, zone, temperature class or maximum surface temperature),*
- *the details on the type label of the device match the electrical supply network,*
- *the device is undamaged (no damage resulting from transport or storage), and*
- *it has been checked that there is no explosive atmosphere, oils, acids, gases, vapors, radiation etc. present when mounting.*

2.5 *It is not permissible to make any alteration to equipment that is used in potentially explosive environments. Repairs may only be carried out by authorized authorities provided by the manufacturer. **Contravention invalidates the EX approval.***

2.6 *Attend the norm EN 60079-14 during mount and operation.*



The device must be operated in accordance with the stipulations of the mounting and operating instructions. The relevant laws, regulations and standards for the planned application must be observed.

3 Sicherheitshinweise

3.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

3.2 Zerstörungsgefahr durch elektrostatische Aufladung

Die elektronischen Bauteile im Gerät sind empfindlich gegen hohe Spannungen.

- Steckkontakte und elektronische Komponenten nicht berühren.
- Ausgangsklemmen vor Fremdspannungen schützen.
- Maximale Betriebsspannung nicht überschreiten.

3.3 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Gerätes niemals einschränken.
  Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

3.4 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden.
  Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

3.5 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Gerät zu Kurzschlüssen und zur Beschädigung der Abtastung führen.

- Während aller Arbeiten am Gerät auf absolute Sauberkeit achten.
- Niemals Öl oder Fett in das Innere des Gerätes gelangen lassen.

3.6 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die Abtastung und die Kugellager beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

3.7 Explosionsgefahr

Das Gerät darf in explosiongefährdeten Bereichen der Kategorien 3 D und 3 G eingesetzt werden. Der Betrieb in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.






3 Security indications

3.1 Risk of injury due to rotating shafts

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- *Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.*

3.2 Risk of destruction due to electrostatic charge

Electronic parts contained in the device are sensitive to high voltages.

- *Do not touch plug contacts or electronic components.*
- *Protect output terminals against external voltages.*
- *Do not exceed maximum voltage supply.*

3.3 Risk of destruction due to mechanical overload

Rigid mounting may give rise to constraining forces.

- *Never restrict the freedom of movement of the device.*
  The mounting instructions must be followed.
- *It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.*

3.4 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the sensing system.

- *Never use force.*
  Mounting is simple when correct procedure is followed.
- *Use suitable puller for dismounting.*

3.5 Risk of destruction due to contamination

Dirt penetrating inside the device can cause short circuits and damage the sensing system.

- *Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the device.*
- *Never allow lubricants to penetrate the device.*

3.6 Risk of destruction due to adhesive fluids

Adhesive fluids can damage the sensing system and the ball bearings. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.

3.7 Explosion risk

You can use the device in areas with explosive atmospheres of category 3 D and 3 G. The operation in other explosive atmospheres is not permissible.







4 Vorbereitung

4.1 Lieferumfang Gerät

4 *Preparation*


4.1 *Scope of delivery of the device*

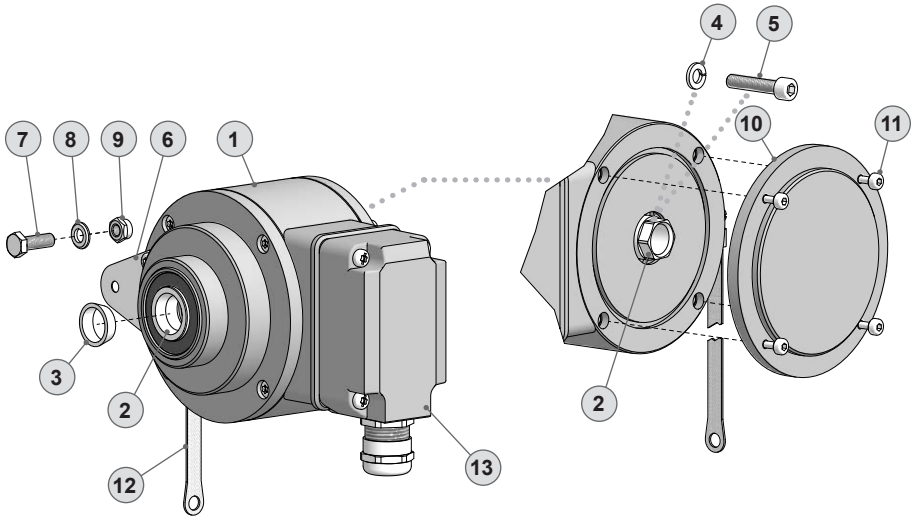

1	Gehäuse	1	*Housing*
2	Einseitig offene Hohl-/Konuswelle mit Schlüsselfläche SW 17 mm	2	*Blind hollow/cone shaft with spanner flat 17 mm a/f*
3	Spannelement (nur bei einseitig offener Hohlwelle)	3	*Clamping element (only for blind hollow shaft)*
4	NORD-LOCK Scheibe NL6 SP SS	4	*NORD-LOCK washer NL6 SP SS*
5	Befestigungsschraube M6x30 mm, ISO 4762	5	*Fixing screw M6x30 mm, ISO 4762*
6	Stützblech für Drehmomentstütze	6	*Support plate for torque arm*
7	Sechskantschraube M6x18 mm, ISO 4017	7	*Hexagon screw M6x18 mm, ISO 4017*
8	Scheibe B6,4, ISO 7090	8	*Washer B6.4, ISO 7090*
9	Selbstsichernde Mutter M6, ISO 10511	9	*Self-locking nut M6, ISO 10511*
10	Abdeckhaube mit O-Ring	10	*Cover with o-ring*
11	Ejot-Innensechskantschraube M4x14 mm	11	*Ejot hexagon socket screw M4x14 mm*
12	Erdungsband ~230 mm lang	12	*Earthing strap, length ~230 mm*
13	Klemmenkasten	13	*Terminal box*

4.2 Lieferumfang Klemmenkasten

4.2 *Scope of delivery terminal box*

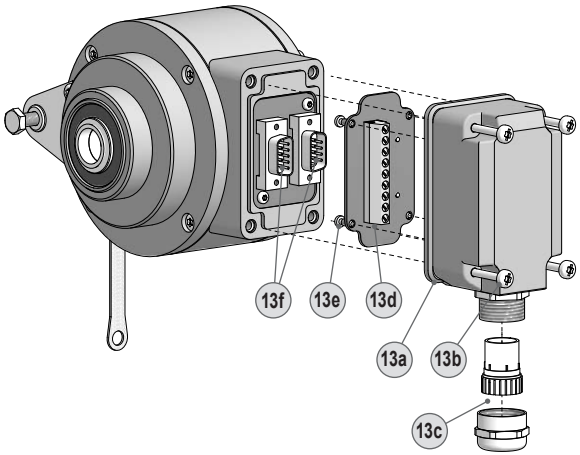


- 13a Klemmenkastendeckel
- 13b Torx-/Schlitzschraube M4x32 mm
- 13c Kabelverschraubung M20x1,5 mm für Kabel ø5...13 mm
- 13d Anschlussplatine, siehe Abschnitt 5.12 und 7.3.
- 13e Torx-/Schlitzschraube M3x10 mm
- 13f D-SUB Stecker am Gerätegehäuse

- 13a *Terminal box cover*
- 13b *Torx/slotted screw M4x32 mm*
- 13c *Cable gland M20x1.5 mm for cable ø5...13 mm*
- 13d *Connecting board, see section 5.12 and 7.3.*
- 13e *Torx/slotted screw M3x10 mm*
- 13f *D-SUB connector (male) on the device housing*


4.3 Bestellbezeichnung


4.3 *Part number*

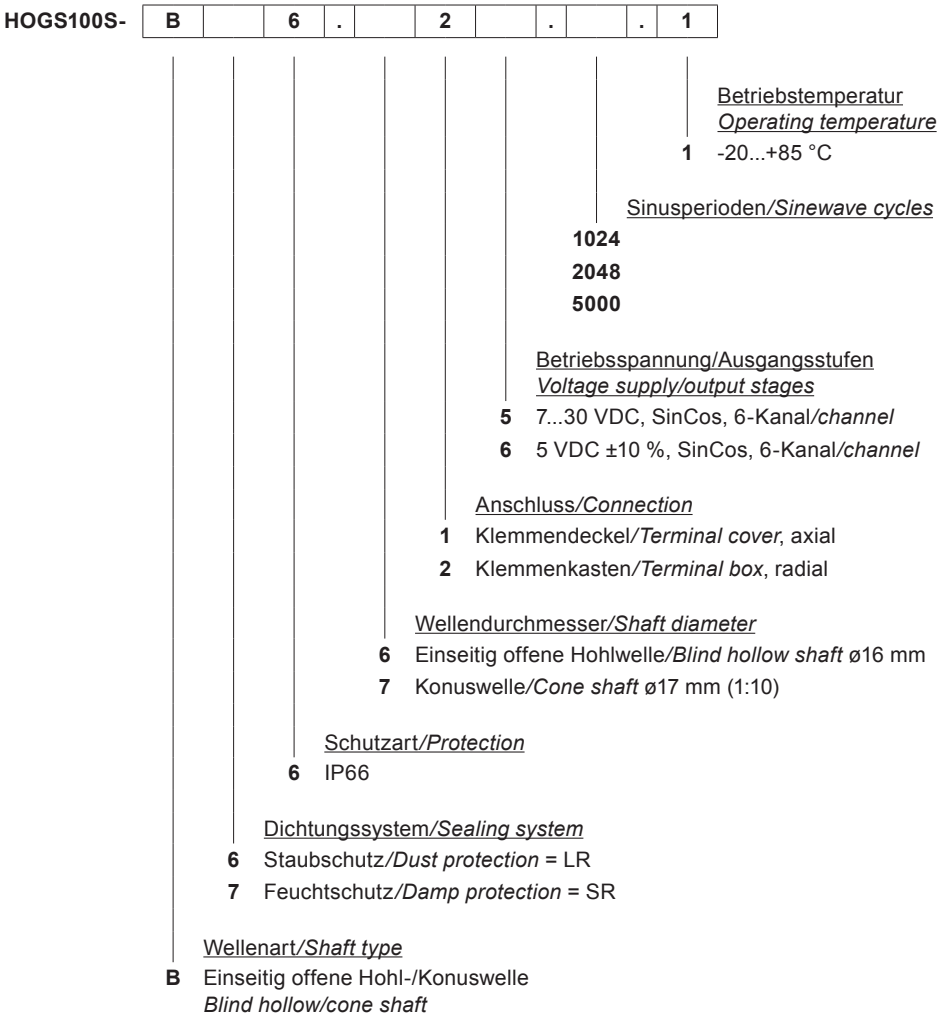

4.4 Zur Montage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)

4.4 *Required for mounting*
(not included in scope of delivery)

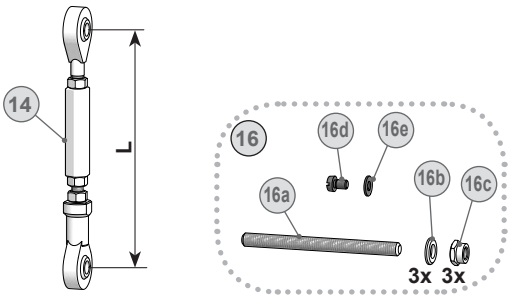



14	Drehmomentstütze, als Zubehör erhältlich: Bestellnummer	Länge L, Version
	11043628	67...70 mm, Standard
	11004078	125 (±5) mm [1], Standard
	11002915	440 (+20/-15) mm [2], Standard
	11054917	67...70 mm, isoliert
	11072795	125 (±5) mm [1], isoliert
	11082677	440 (+20/-15) mm [2], isoliert
	11054918	67...70 mm, rostfrei
	11072787	125 (±5) mm [1], rostfrei
	11072737	440 (+20/-15) mm [2], rostfrei
15	Sensorkabel HEK 8, als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 7.6.	
16	Montageset als Zubehör erhältlich: Bestellnummer 11077197, bestehend aus ...	
16a	Gewindestange M6 (1.4104), Länge variabel (≤210 mm)	
16b	Scheibe B6,4, ISO 7090	
16c	Selbstsichernde Mutter M6, ISO 10511	
16d	Zylinderschraube M6x8 mm für Erdungsband, ISO 1207	
16e	Scheibe B6,4 für Erdungsband, ISO 7090	


[1] Kürzbar auf ≥75 mm
[2] Kürzbar auf ≥135 mm

14	*Torque arm, available as accessory: Order number*	*Length L, version*
	11043628	*67...70 mm, standard*
	11004078	*125 (±5) mm [1], standard*
	11002915	*440 (+20/-15) mm [2], standard*
	11054917	*67...70 mm, insulated*
	11072795	*125 (±5) mm [1], insulated*
	11082677	*440 (+20/-15) mm [2], insulated*
	11054918	*67...70 mm, stainless*
	11072787	*125 (±5) mm [1], stainless*
	11072737	*440 (+20/-15) mm [2], stainless*
15	*Sensor cable HEK 8, available as accessory, see section 7.6.*	
16	*Mounting kit available as accessory: Order number 11077197, including ...*	
16a	*Thread rod M6 (1.4104), length variable (≤210 mm)*	
16b	*Washer B6.4, ISO 7090*	
16c	*Self-locking nut M6, ISO 10511*	
16d	*Cylinder screw M6x8 mm for earthing strap, ISO 1207*	
16e	*Washer B6.4 for earthing strap, ISO 7090*	

[1] *Can be shortened to ≥75 mm*
[2] *Can be shortened to ≥135 mm*

4.5 Zur Demontage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)

4.5 Required for dismounting
(not included in scope of delivery)

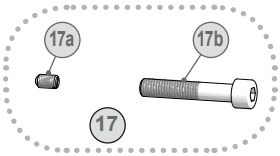

17	Demontageset als Zubehör erhältlich: Bestellnummer 11077087 (beinhaltet unter anderem 17a und 17b)
17a	Gewindestift M6x10 mm, ISO 7436
17b	Abdrückschraube M8x45 mm, ISO 4762

17	*Dismounting kit available as accessory: Order number 11077087 (including 17a and 17b and more)*
17a	*Setscrew M6x10 mm, ISO 7436*
17b	*Jack screw M8x45 mm, ISO 4762*

4.6 Erforderliches Werkzeug
(nicht im Lieferumfang enthalten)

- Torx-Aufsatz TX 10, TX 20
- Sechskant-Aufsatz 3 und 5 mm (6 mm [3])
- Maulschlüssel-Aufsatz 10 (2x), 17 und 22 mm
- 1,6x8,0 mm und 0,8x4 mm

[3] Für Demontage

4.6 Required tools
(not included in scope of delivery)

- *Torx bit TX 10, TX 20*
- *Hex bit 3 and 5 mm (6 mm [3])*
- *Spanner 10 (2x), 17 and 22 mm*
- *1.6x8.0 mm and 0.8x4 mm*

[3] *For dismounting*

Alle Werkzeugaufsätze müssen mit einem Drehmomentschlüssel und den jeweiligen Einstellungen verwendet werden, siehe Montageschritte.

All tool bits must be used with a torque key and the specified torque settings, see mounting steps.

5 Montage


5.1 Schritt 1

Um einen **Fehlerausschluss in der mechanischen Verbindung** zwischen dem Antriebselement und dem Gerät gemäß **EN 61800-5-2** zu erreichen, müssen bei der Montage die in diesem Dokument genannten Anzugsmomente eingehalten werden.

5 *Mounting*


5.1 *Step 1*

*To prevent a **mechanical connection error according to EN 61800-5-2** between the drive element and the device it is required to observe the tightening torques listed in this document for mounting.*

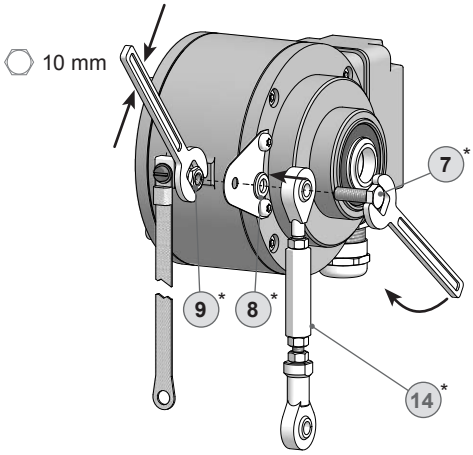

5.2 Schritt 2


5.2 *Step 2*

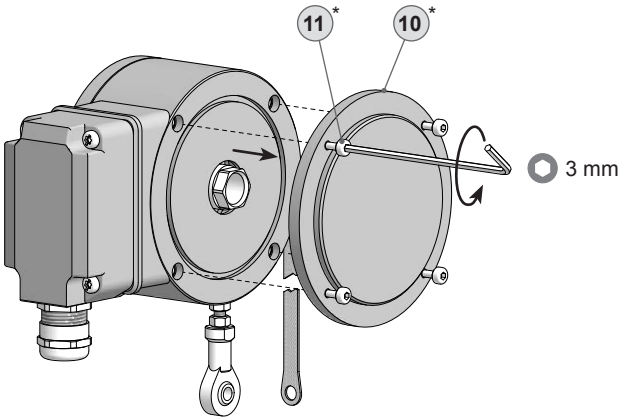

* Siehe Seite 7 oder 10
See page 7 or 10

5.3 Schritt 3 - Einseitig offene Hohlwelle

5.3 *Step 3 - Blind hollow shaft*

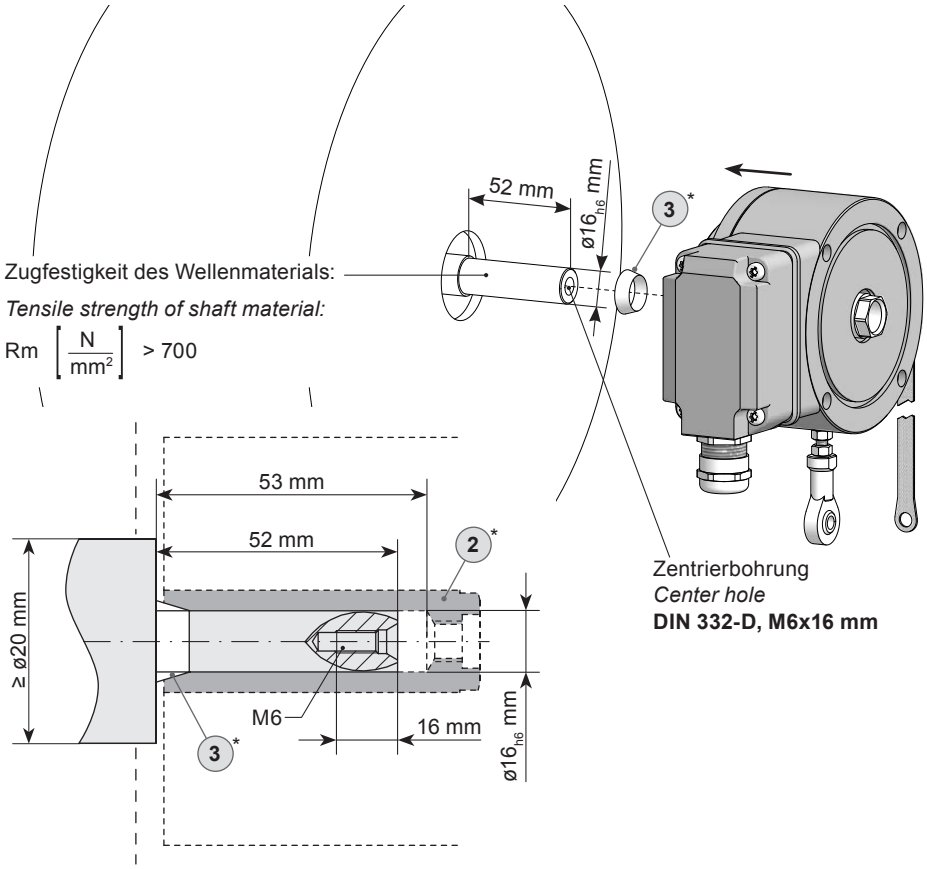

* Siehe Seite 7
See page 7

Antriebswelle einfetten.


Lubricate drive shaft.

Der Rundlauffehler der Antriebswelle sollte 0,2 mm (≤6000 U/min) bzw. 0,03 mm (>6000 U/min) nicht überschreiten. Rundlauffehler können auch zu einem Winkelfehler führen, siehe Abschnitt 5.7. Rundlauffehler verursachen Vibrationen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.

The runout of the drive shaft should not exceed 0.2 mm (≤6000 rpm) resp. 0.03 mm (>6000 rpm). Runouts can also result in an angle error, see section 5.7. Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.

5.4 Schritt 3 - Konuswelle

5.4 Step 3 - Cone shaft

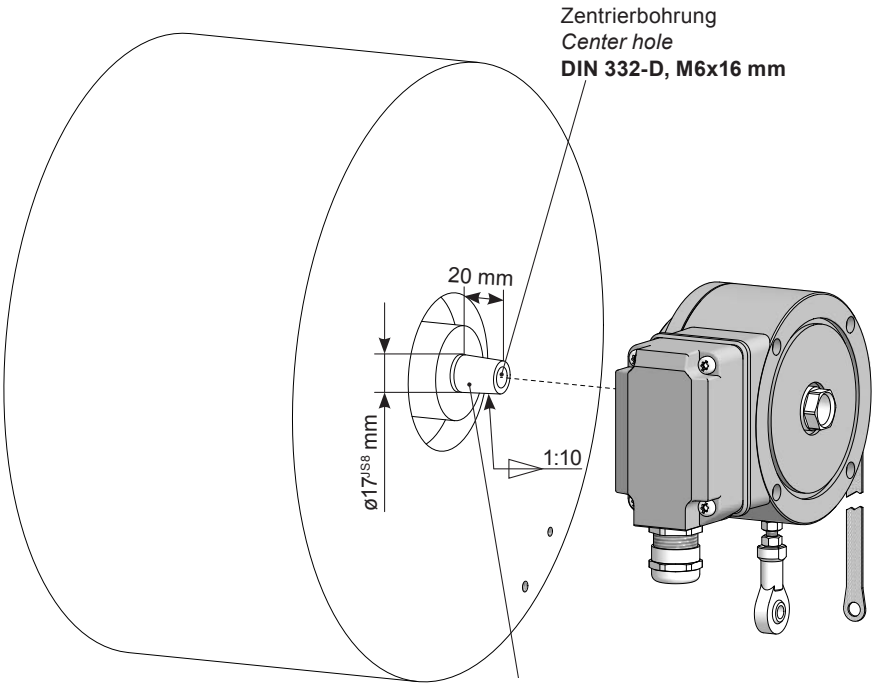

Antriebswelle einfetten.


Lubricate drive shaft.

Der Rundlauffehler der Antriebswelle sollte 0,2 mm (≤6000 U/min) bzw. 0,03 mm (>6000 U/min) nicht überschreiten. Rundlauffehler können auch zu einem Winkelfehler führen, siehe Abschnitt 5.7. Rundlauffehler verursachen Vibrationen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.

The runout of the drive shaft should not exceed 0.2 mm (≤6000 rpm) resp. 0.03 mm (>6000 rpm). Runouts can also result in an angle error, see section 5.7. Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.

5.5 Schritt 4


5.5 *Step 4*

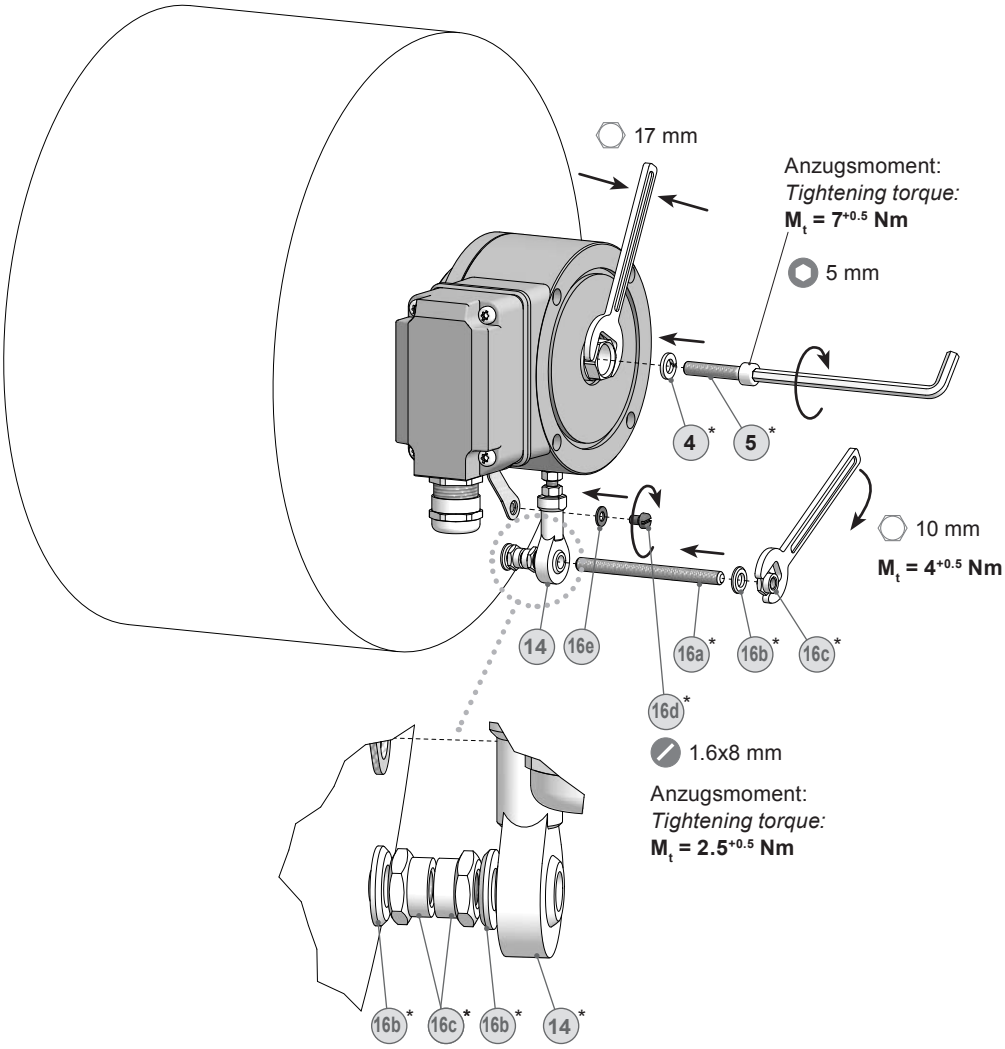

* Siehe Seite 7 oder 10
See page 7 or 10

5.6 Schritt 5 - Drehmomentstütze

5.6 Step 5 - Torque arm

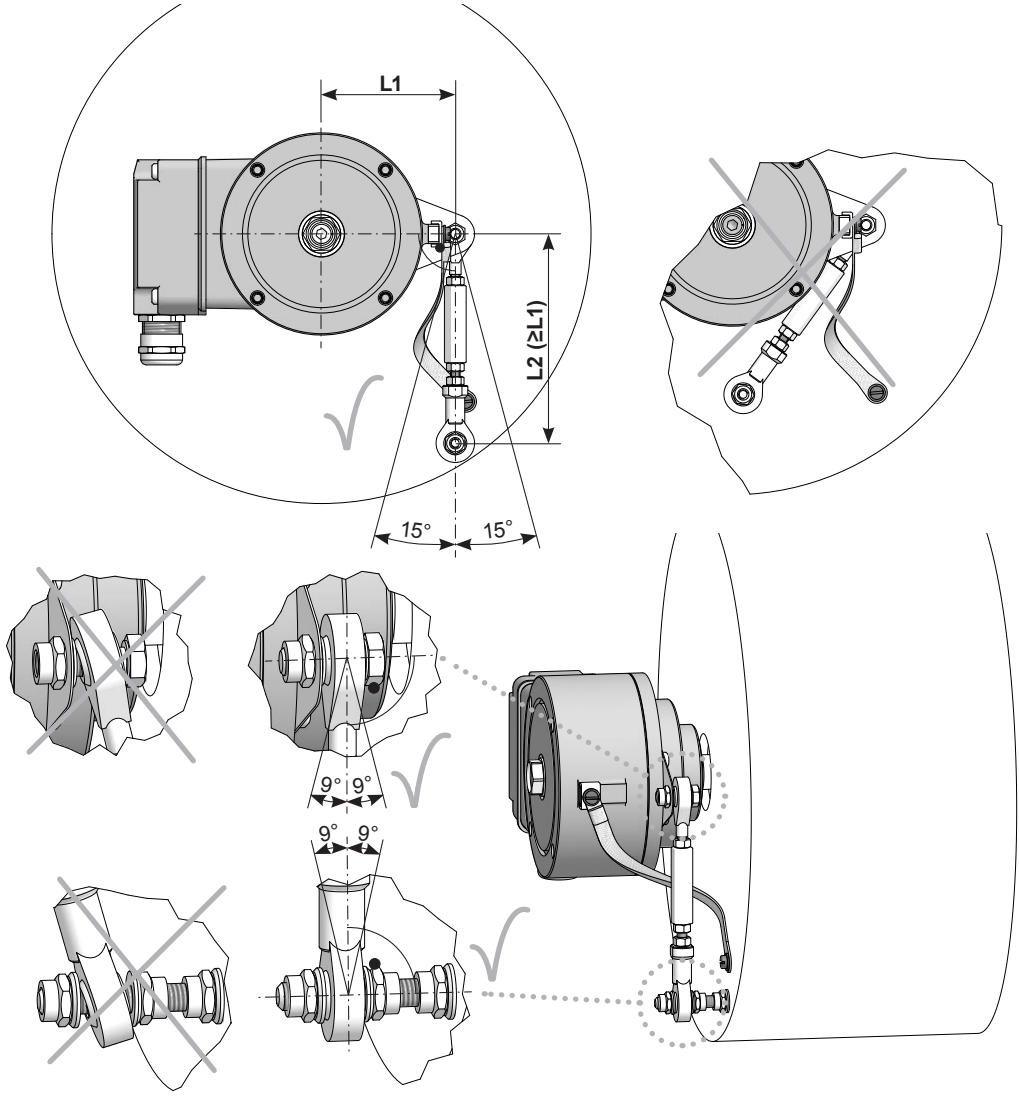

Die Montage der Drehmomentstütze sollte spielfrei erfolgen. Ein Spiel von beispielsweise ±0,03 mm entspricht einem Rundlauffehler des Gerätes von 0,06 mm, was zu einem großen Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 5.7.

The torque arm should be mounted free from clearance. A play of just ±0.03 mm, results in a runout of the device of 0.06 mm. That may lead to a large angle error, see section 5.7.

5.7 Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern

Für einen einwandfreien Betrieb des Gerätes ist eine korrekte Montage, insbesondere auch der Drehmomentstütze, notwendig, wie beschrieben in Abschnitt 5.1 bis 5.6.

Der Rundlauffehler der Antriebswelle sollte nicht mehr als 0,2 mm (≤6.000 U/min) bzw. 0,03 mm (>6.000 U/min) betragen. Durch Rundlauffehler können Winkelfehler verursacht werden.

Solche Winkelfehler können durch einen größeren Abstand **L1** reduziert werden [4]. Dabei ist zu beachten, dass die Länge **L2** der Drehmomentstütze, siehe Abschnitt 5.6, mindestens gleich **L1** sein sollte [5].

Der Winkelfehler kann wie folgt berechnet werden:

$\Delta\rho_{mech} = \pm 90°/\pi \cdot \mathbf{R}/\mathbf{L1}$

mit **R**:
Rundlauffehler in mm
L1:
Abstand der Drehmomentstütze zum Gerätemittelpunkt in mm

Berechnungsbeispiel:

Für **R** = 0,06 mm und **L1** = 69,5 mm ergibt sich ein Winkelfehler
$\Delta\rho_{mech}$ von ± 0,025°.

5.7 How to prevent measurement errors

To ensure that the device operates correctly, it is necessary to mount it accurately as described in section 5.1 to 5.6, which includes correct mounting of the torque arm.

The radial runout of the drive shaft should not exceed 0.2 mm (≤6,000 rpm) resp. 0.03 mm (>6,000 rpm). Runouts can cause an angle error.

*An angle error may be reduced by increasing the length of **L1** [4]. Make sure that the length **L2** of the torque arm, see section 5.6, is at least equal to **L1** [5].*

The angle error can be calculated as follows:

$\Delta\rho_{mech} = \pm 90°/\pi \cdot \mathbf{R}/\mathbf{L1}$

*with **R**:*
Radial runout in mm
***L1**:*
Distance of the torque arm to the center point of the device in mm

Example of calculation:

*For **R** = 0.06 mm and **L1** = 69.5 mm the resulting angle error*
$\Delta\rho_{mech}$ *equals ± 0.025°.*

[4] Auf Anfrage sind hierzu verschiedene Stützbleche für die Drehmomentstütze erhältlich.
[5] Wenn L2 < L1 muss mit der Länge L2 gerechnet werden.


Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefon-Hotline +49 (0)30 69003-111

[4] *For this different support plates for the torque arm are available on request.*
[5] *If L2 < L1, L2 must be used in the calculation formula.*

For more information, call the telephone hotline at +49 (0)30 69003-111

5.8 Schritt 6


5.8 Step 6

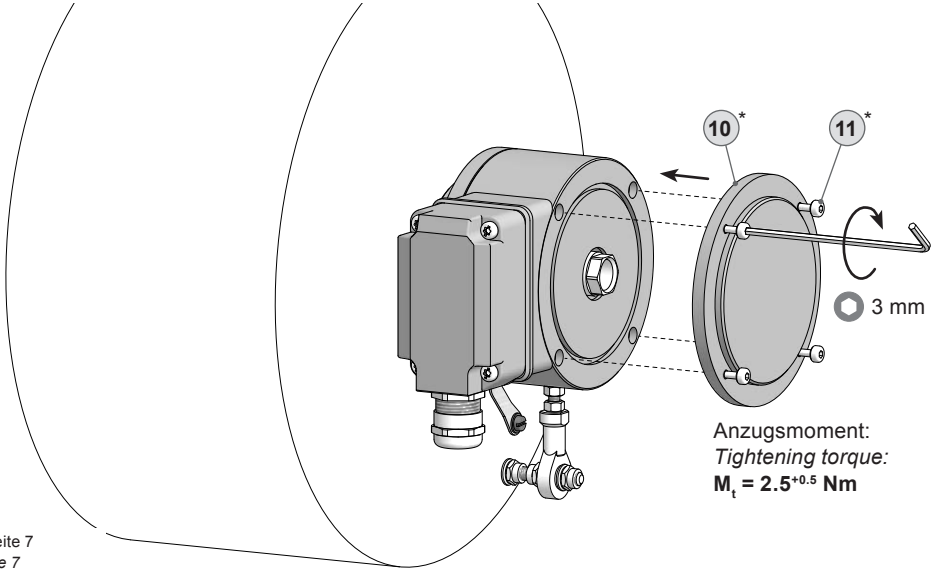

* Siehe Seite 7
See page 7

5.9 Montagehinweis

5.9 Mounting instruction

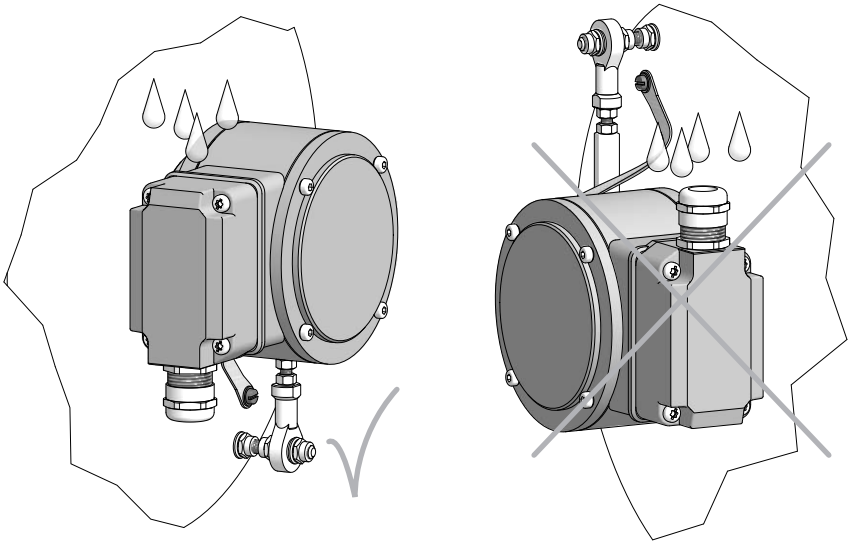


Wir empfehlen, das Gerät so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.

It is recommended to mount the device with cable connection facing downward and being not exposed to water.


5.10 Schritt 7


5.10 Step 7

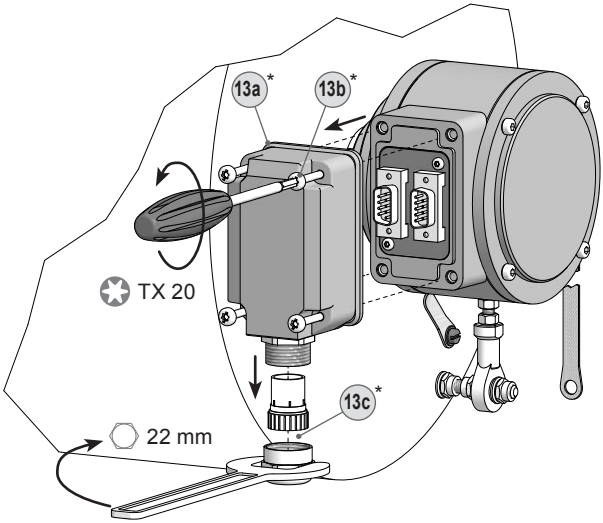

5.11 Schritt 8 und 9 - Klemmenkasten

5.11 Step 8 and 9 - Terminal box

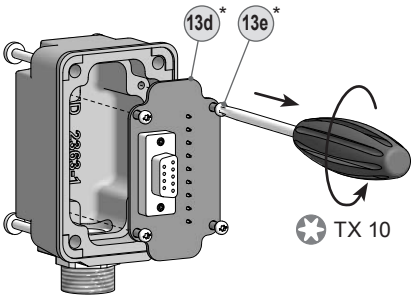

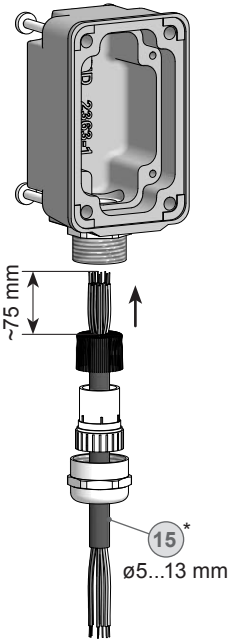


* Siehe Seite 8 oder 10
See page 8 or 10

Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.

To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.


5.12 Schritt 10 - Klemmenkasten

5.12 Step 10 - Terminal box

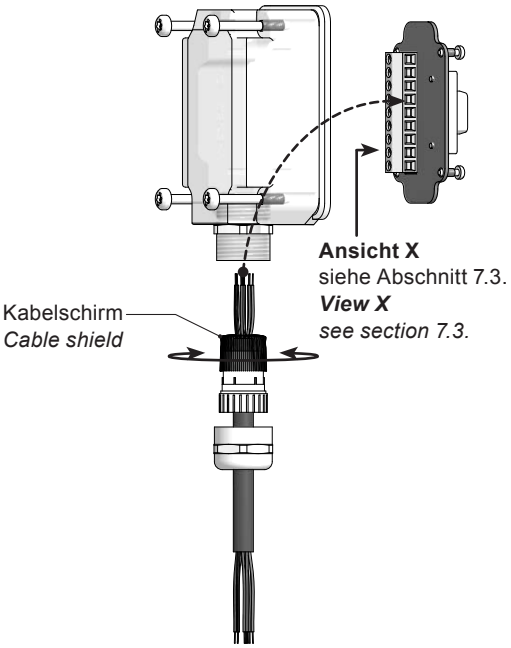

5.13 Schritt 11 - Klemmenkasten


5.13 Step 11 - Terminal box

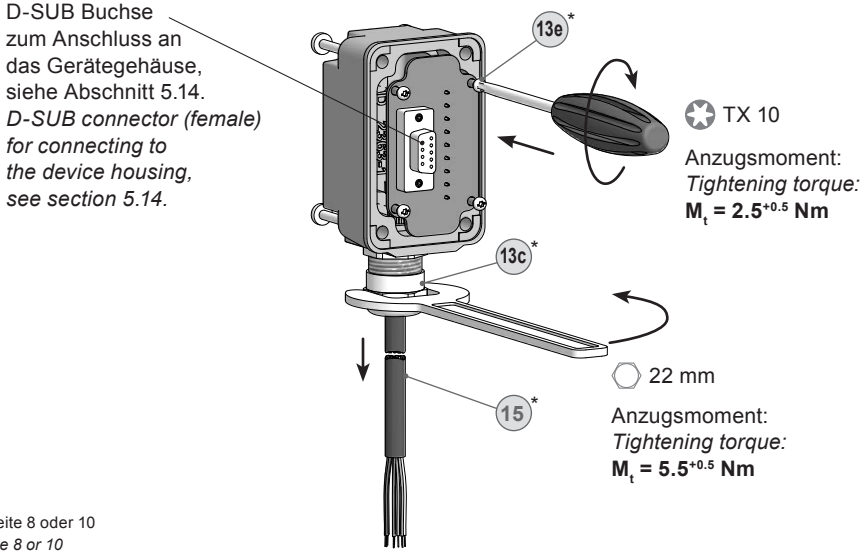

* Siehe Seite 8 oder 10
See page 8 or 10

5.14 Schritt 12 - Klemmenkasten

5.14 *Step 12 - Terminal box*

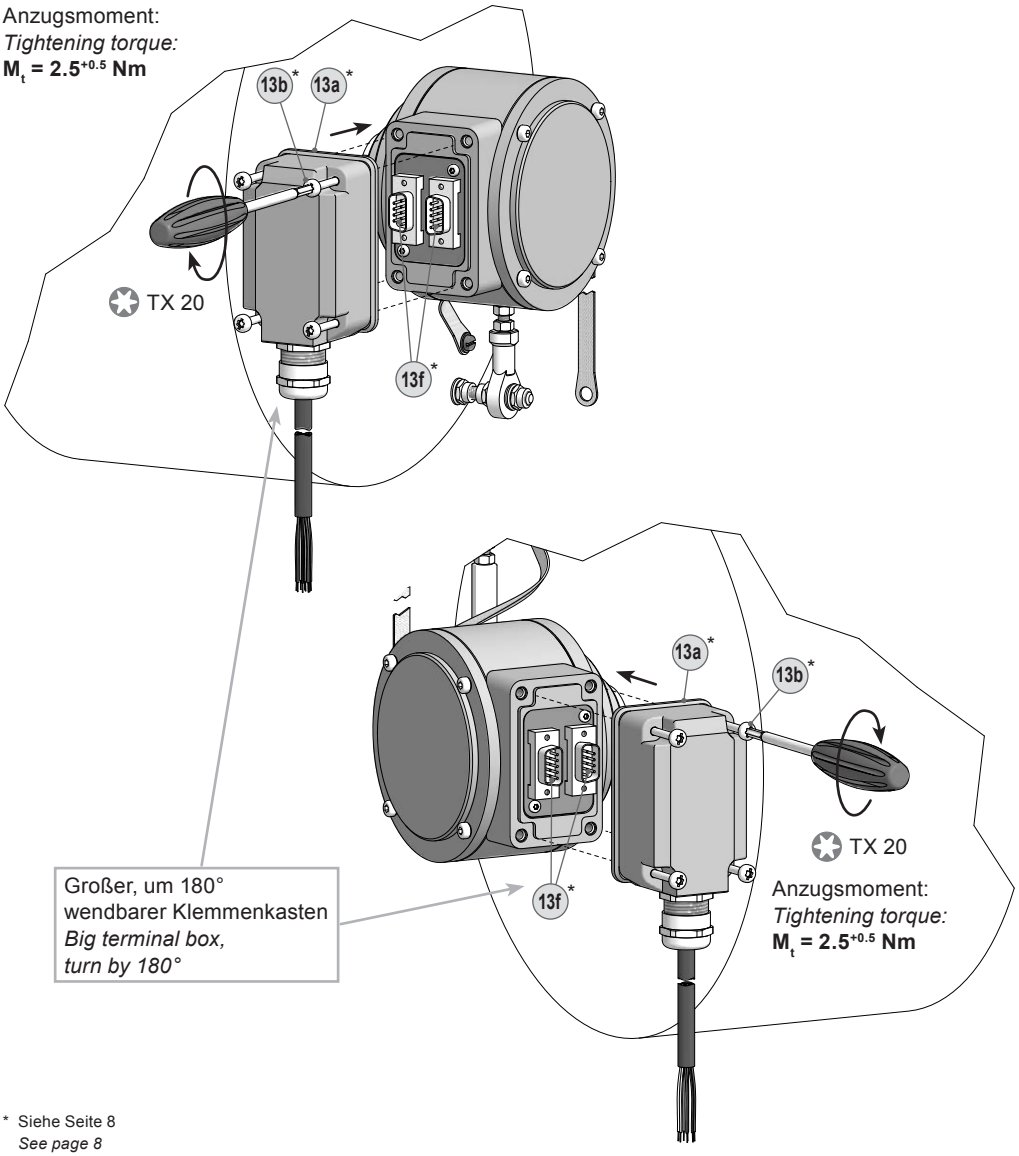

* Siehe Seite 8
See page 8


Vor der Montage des Klemmenkastendeckels prüfen, ob die Klemmenkastendeckeldichtung unbeschädigt ist.

Check that the seal of the terminal box is not damaged before mounting the terminal box.

6 Abmessungen

6.1 Einseitig offene Hohlwelle


(74296)

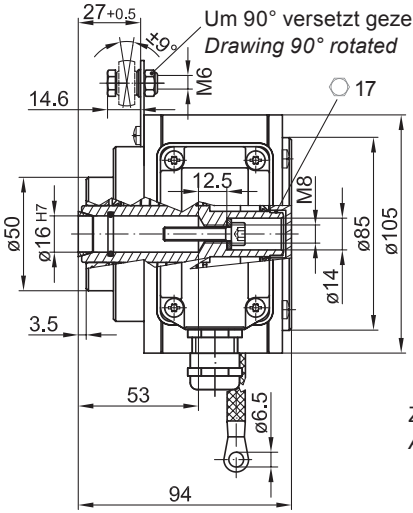

6 *Dimensions*


6.1 *Blind hollow shaft*

(74296)

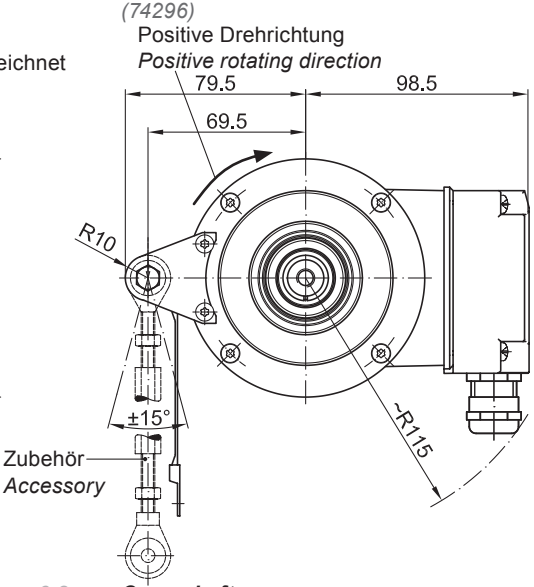


6.2 Konuswelle

(74296)

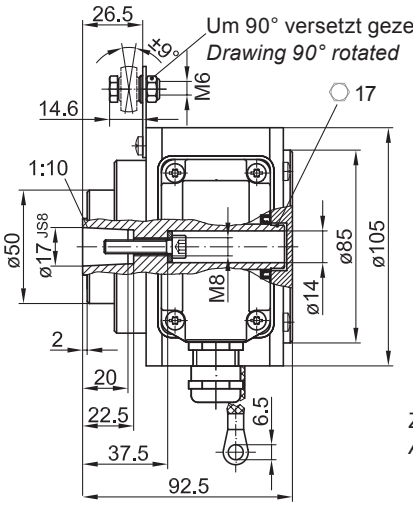

6.2 *Cone shaft*

(74296)

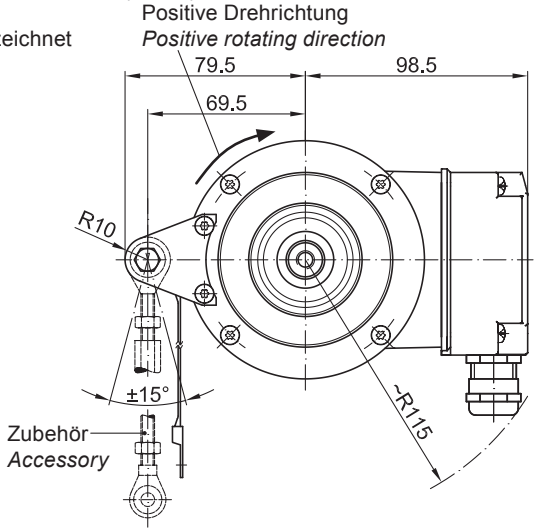


Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

7 Elektrischer Anschluss

7.1 Beschreibung der Anschlüsse

+UB; +	Betriebsspannung *Voltage supply*
⊥; ⏚; GND; 0V	Masseanschluss *Ground*
⏚;	Erdungsanschluss (Gehäuse) *Earth ground (housing)*
K1; A; A+	Ausgangssignal Kanal 1 *Output signal channel 1*
$\overline{K1}$; $\overline{A}$; A-	Ausgangssignal Kanal 1 invertiert *Output signal channel 1 inverted*
K2; B; B+	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) *Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1)*
$\overline{K2}$; $\overline{B}$; B-	Ausgangssignal Kanal 2 invertiert *Output signal channel 2 inverted*
K0; C; R; R+	Nullimpuls (Referenzsignal) *Zero pulse (reference signal)*
$\overline{K0}$; $\overline{C}$; $\overline{R}$; R-	Nullimpuls invertiert *Zero pulse inverted*

7.2 Ausgangssignale

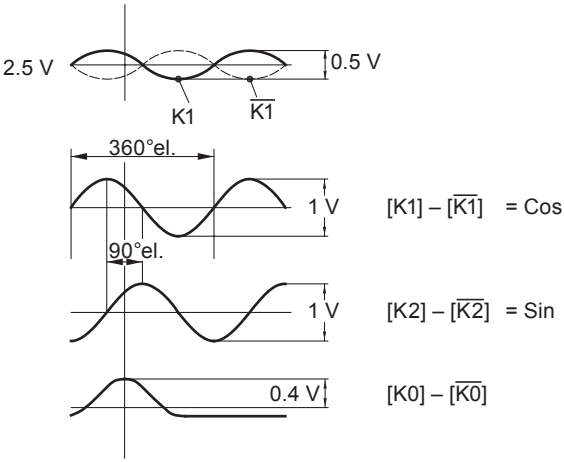

Signalfolge bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 6.
Sequence for positive rotating direction, see section 6.

7 *Electrical connection*


7.1 *Terminal significance*

7.2 *Output signals*

7.3 Klemmenbelegung

7.3 Terminal assignment

Max. 1,5 mm²
Max. AWG 16

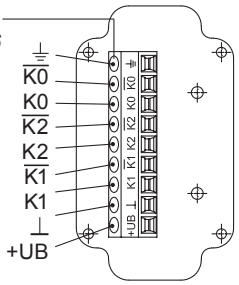

Ansicht X
Anschlussklemmen,
siehe Abschnitt 5.12.
View X
Connecting terminal,
see section 5.12.

Zwischen ⊥ und ⏚ besteht keine Verbindung.
There is no connection between ⊥ and ⏚.

Betriebsspannung nicht auf Ausgänge legen! Zerstörungsgefahr!
Spannungsabfälle in langen Leitungen berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).

Do not connect voltage supply to outputs! Danger of damage!
Please, beware of possible voltage drop in long cable leads (inputs and outputs).

7.4 Anforderungen an die Folgeelektronik

7.4 Subsequent electronics requirements


Diagnosedeckungsgrad (DC):
≥ 90 %
Zeigerlängenüberwachung:
$0{,}7\ V < 2\sqrt{A^2 + B^2} < 1{,}4\ V$

Die Signale K1, $\overline{K1}$, K2, $\overline{K2}$, K0, $\overline{K0}$ müssen in der Folgeelektronik hochohmig (>1 kΩ) gegenüber Betriebsspannungen und ⊥ sein.

Diagnostic coverage (DC):
≥ 90 %
Vector length monitoring:
$0.7\ V < 2\sqrt{A^2 + B^2} < 1.4\ V$

In the subsequent electronics the signals K1, $\overline{K1}$, K2, $\overline{K2}$, K0, $\overline{K0}$ have to be high-resistance (>1 kΩ) to voltage supplies and ⊥.

Eingangsbeschaltung
Input circuit

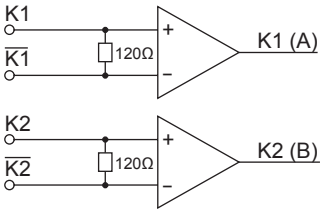

7.5 Anforderungen an die Betriebsspannung

7.5 Voltage supply requirements

Bei einem Fehlverhalten der Betriebsspannung darf eine maximale Eingangsspannung von 60 V nicht überschritten werden.

Don't exceed an input voltage of 60 V if there is a maloperation of the voltage supply.

7.6 Sensorkabel (Zubehör)

Es wird empfohlen, das **Baumer Hübner Sensorkabel HEK 8 HQ oder HEK 8** zu verwenden, ersatzweise ein geschirmtes, paarig verseiltes Kabel. Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Stromkabeln verlegt werden.

Kabelabschluss: 120 Ω


7.6 *Sensor cable (accessory)*

***Baumer Hübner sensor cable HEK 8 HQ or HEK 8** is recommended. As a substitute a shielded twisted pair cable should be used. Continuous wiring without any splices or couplings should be used. Separate signal cables from power cables.*

Cable terminating resistance: 120 Ω


7.6.1 Kabelbelegung HEK 8 HQ

7.6.1 *Cable assignment HEK 8 HQ*

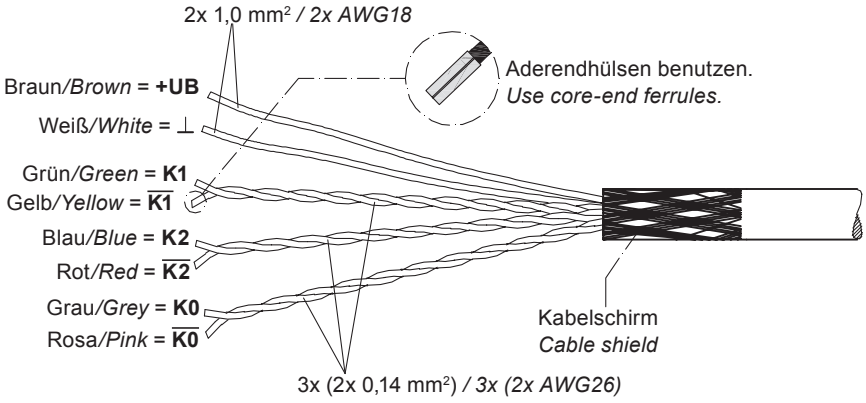

7.6.2 Kabelbelegung HEK 8

7.6.2 *Cable assignment HEK 8*

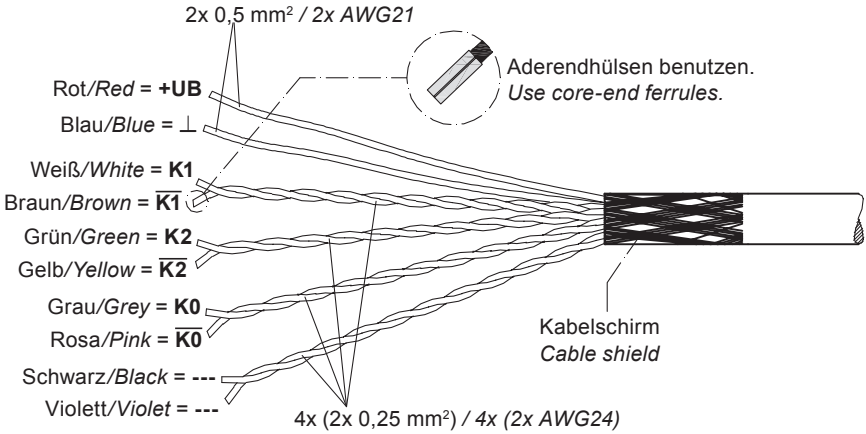

8 Demontage


8.1 Schritt 1 und 2

Elektrische Verbindung trennen.

8 *Dismounting*

8.1 *Step 1 and 2*


Disconnect electrical connection.

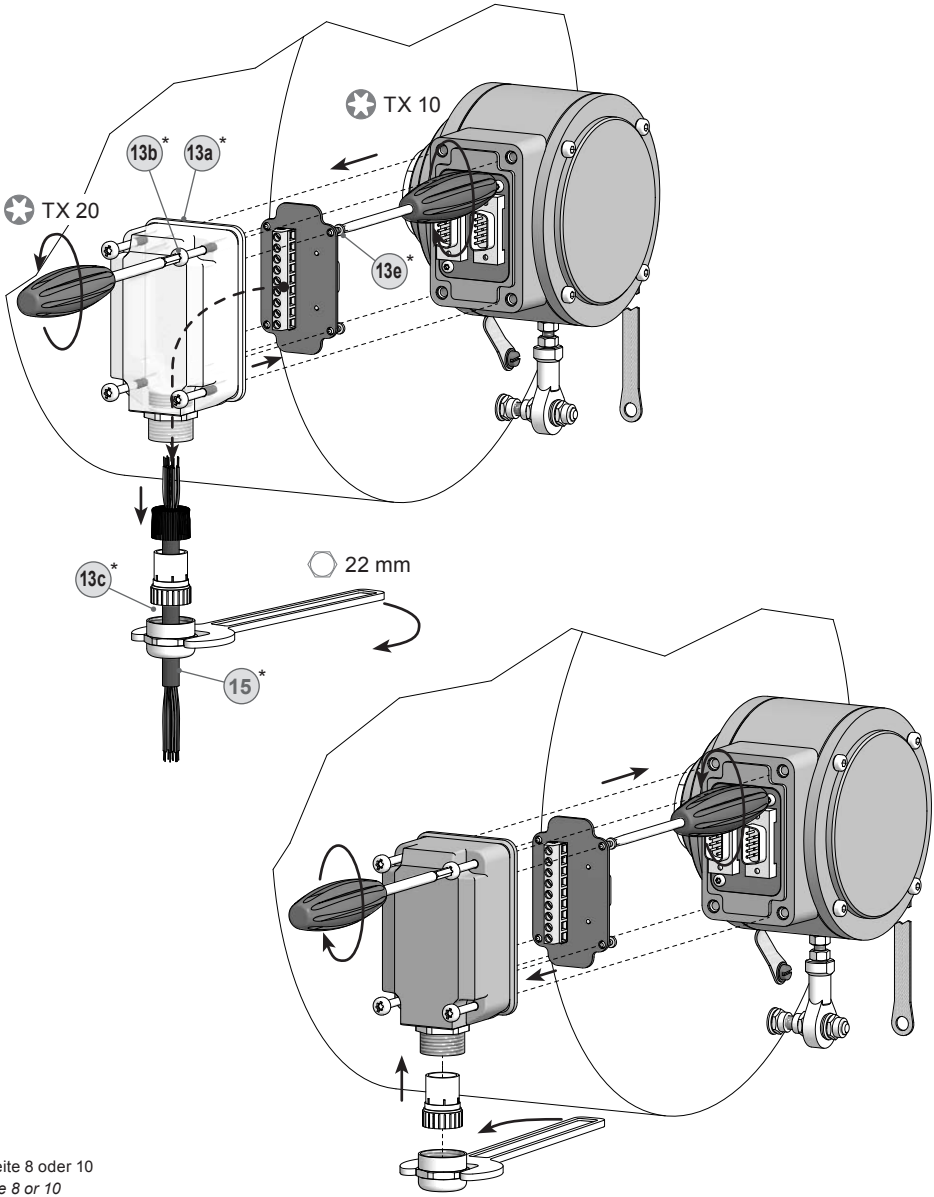

* Siehe Seite 8 oder 10
See page 8 or 10


8.2 Schritt 3

8.2 Step 3

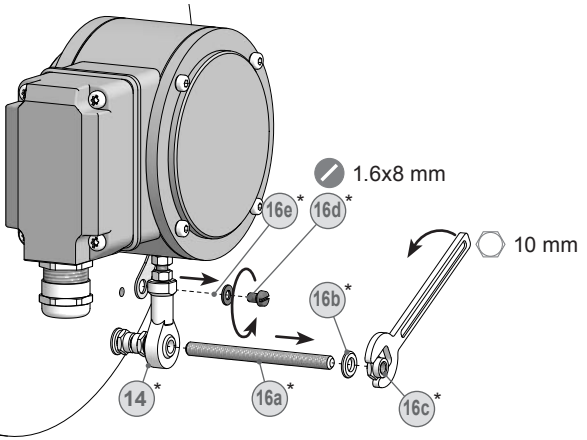


8.3 Schritt 4

8.3 Step 4

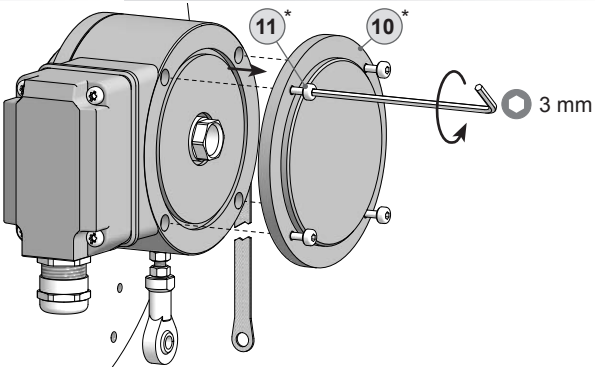

8.4 Schritt 5


8.4 Step 5

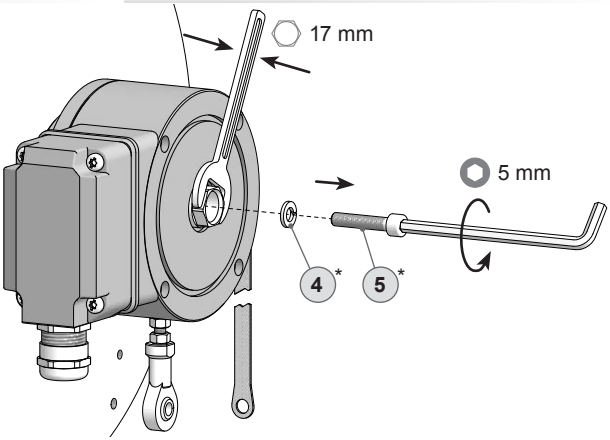

* Siehe Seite 7 oder 10
See page 7 or 10


8.5 Schritt 6

8.5 Step 6

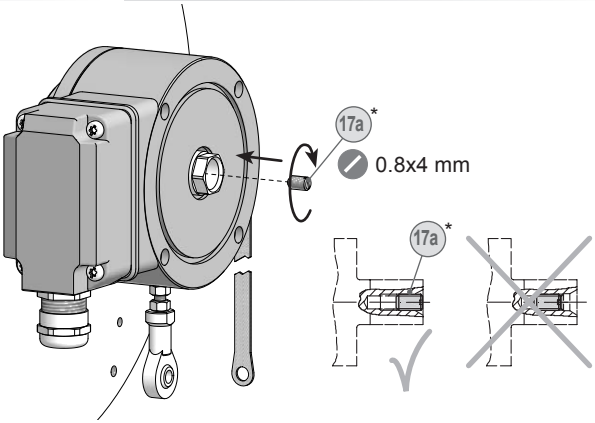


8.6 Schritt 7

8.6 Step 7

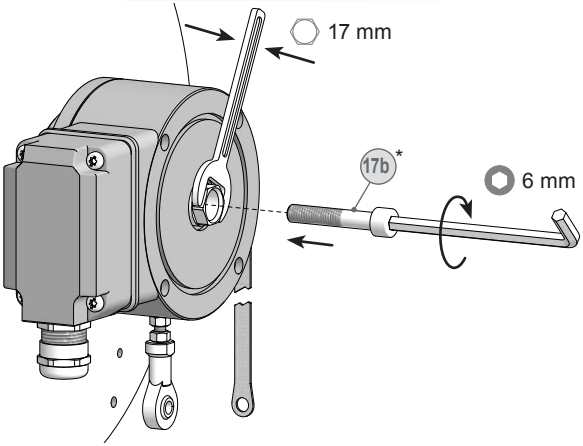

8.7 Schritt 8

8.7 Step 8

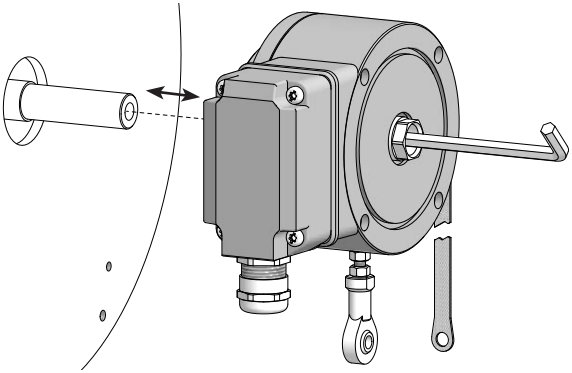

* Siehe Seite 11
See page 11

9 Technische Daten

9.1 Technische Daten - elektrisch

• Betriebsspannung:	5 VDC ±10 %, 7...30 VDC
• Betriebsstrom ohne Last:	≤90 mA
• Sinusperioden pro Umdrehung:	1024...5000 (je nach Bestellung)
• Phasenverschiebung:	90°
• Referenzsignal:	Nullimpuls, Breite 90°
• Abtastprinzip:	Optisch
• Ausgangssignale:	K1, K2, K0 + invertierte
• Ausgangsstufe:	SinCos 1 Vss
• Differenz der SinCos-Amplitude:	≤20 mV
• Oberwellen typ.:	-50 dB
• Überlagerter Gleichanteil:	≤20 mV
• Bandbreite:	250 kHz (-3 dB)
• Funktionale Sicherheit:	SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SLI nach EN 61800-5-2:2007
• PFH-Wert / Gebrauchsdauer:	1,75 10^{-7} $^{1}/_{h}$ / 20 a
• Störfestigkeit:	EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
• Störaussendung:	EN 61000-6-3
• EMV-Anforderungen:	EN 61800-3
• Zulassungen:	Pld/SIL2-Zulassung nach EN ISO 13849-1:2008 und EN 62061:2005, UL-Zulassung / E256710

9.2 Technische Daten - mechanisch

• Baugröße (Flansch):	ø105 mm
• Wellenart:	ø16 mm (einseitig offene Hohlwelle) ø17 mm (Konuswelle 1:10)
• Zulässige Wellenbelastung:	≤250 N axial, ≤400 N radial
• Spiel der Motorwelle:	0,2 mm axial (≤6000 U/min) 0,03 mm axial (>6000 U/min)
• Schutzart DIN EN 60529:	IP66
• Betriebsdrehzahl:	≤10000 U/min (mechanisch)
• Betriebsdrehmoment typ.:	6 Ncm
• Trägheitsmoment Rotor:	180 gcm²
• Werkstoffe:	Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Welle: Edelstahl
• Betriebstemperatur:	-20...+85 °C Eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2.
• Widerstandsfähigkeit:	IEC 60068-2-6, Vibration 10 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27, Schock 100 g, 6 ms
• Korrosionsschutz:	IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel entspricht Umgebungsbedingungen C4 nach ISO 12944-2
• Explosionsschutz:	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (Gas) II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (Staub)
• Anschluss:	Klemmenkasten
• Masse ca.:	1,8 kg

9 Technical data

9.1 Technical data - electrical ratings

• Voltage supply:	5 VDC ±10 %, 7...30 VDC
• Consumption w/o load:	≤90 mA
• Sinewave cycles per turn:	1024...5000 (as ordered)
• Phase shift:	90°
• Reference signal:	Zero pulse, width 90°
• Sensing method:	Optical
• Output signals:	K1, K2, K0 + inverted
• Output stage:	SinCos 1 Vpp
• Difference of SinCos amplitude:	≤20 mV
• Harmonics typ.:	-50 dB
• DC offset:	≤20 mV
• Bandwidth:	250 kHz (-3 dB)
• Function safety:	SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SLI according to EN 61800-5-2:2007
• PFH value / Service life:	1.75 10^{-7} $^{1}/_{h}$ / 20 a
• Interference immunity:	EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
• Emitted interference:	EN 61000-6-3
• EMC requirements:	EN 61800-3
• Approvals:	Pld/SIL2 approval according to EN ISO 13849-1:2008 and EN 62061:2005 UL approval / E256710

9.2 Technical data - mechanical design

• Size (flange):	ø105 mm
• Shaft type:	ø16 mm (blind hollow shaft) ø17 mm (cone shaft 1:10)
• Admitted shaft load:	≤250 N axial, ≤400 N radial
• Motor shaft tolerance:	0.2 mm axial (≤6000 rpm), 0.03 mm axial (>6000 rpm)
• Protection DIN EN 60529:	IP66
• Operating speed:	≤10000 rpm (mechanical)
• Operating torque typ.:	6 Ncm
• Rotor moment of inertia:	180 gcm^2
• Materials:	Housing: aluminium die-cast, shaft: stainless steel
• Operating temperature:	-20...+85 °C Restricted in potentially explosive environments, see section 2.
• Resistance:	IEC 60068-2-6, Vibration 10 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27, Shock 100 g, 6 ms
• Corrosion protection:	IEC 60068-2-52 Salt mist complies to ambient conditions C4 according to ISO 12944-2
• Explosion protection:	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (gas) II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (dust)
• Connection:	Terminal box
• Weight approx.:	1.8 kg

10 Zubehör

- Drehmomentstütze Größe M6: Bestellnummer siehe Abschnitt 4.4. (14)*
- Sensorkabel für Drehgeber HEK 8 HQ oder Sensorkabel für Drehgeber HEK 8 (15)*
- Montageset für Drehmomentstütze Größe M6 und Erdungsband: Bestellnummer 11077197 (16)*
- Demontageset: Bestellnummer 11077087 (17)*
- Prüfgerät für Drehgeber HENQ 1100

10 Accessories

- *Torque arm size M6: Order number see section 4.4.* (14)*
- *Sensor cable for encoders HEK 8 HQ or Sensor cable for encoders HEK 8* (15)*
- *Mounting kit for torque arm size M6 and earthing strap: Order number 11077197* (16)*
- *Dismounting kit: Order number 11077087* (17)*
- *Analyzer for encoders HENQ 1100*

* Siehe Abschnitt 4
See section 4

11 EU-Konformitätserklärung

11 *EU Declaration of Conformity*

Baumer

Passion for Sensors

EU-Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, die grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinie(n) erfüllen und basierend auf den aufgeführten Norm(en) bewertet wurden.

We declare under our sole responsibility that the products to which the present declaration relates comply with the essential requirements of the given directive(s) and have been evaluated on the basis of the listed standard(s).

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles de la directive/ des directives mentionnée(s) et ont été évalués sur la base de la norme/ des normes listée(s).

Hersteller
Manufacturer
Fabricant
Baumer Hübner GmbH

Bezeichnung
Description
Description
Sinusgeber; ohne Erdungsbürste/Heizung/Fliehkraftschalter
Sine encoder without earthing brush / without heating / without speed switch
Codeur Sinus sans balai de mise à la terre / sans chauffantes / sans accélérer interrupteur

Typ(en) / Type(s) /Type(s)

HOGS 100 S

Richtlinie(n)
Directive(s)
Directive(s)
2014/30/EU; 2014/34/EU; 2011/65/EU; 2006/42/EG

Norm(en)
Standard(s)
Norme(s)
.
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 50581:2012
EN 60079-0:2012 + A11:2013; EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014
EN 61326-3-1:2008, EN 62061:2005 Cor.:2010 + A1:2013 + A2:2015;
EN 61800-3:2004 + A1:2012; EN 61800-5-2:2007; EN ISO 13849-1:2015

Ort und Datum
Place and date
Lieu et date
Berlin, 02.03.2017

Unterschrift/Name/Funktion
Signature/name/function
Signature/nom/fonction
Daniel Kleiner
Head of R&D Motion Control, Baumer Group

Baumer_HOGSxS_DE-EN-FR_CoC_81202500.docm/kwe 1/1

Baumer Hübner GmbH P.O. Box 126943 · D-10609 Berlin · Max-Dohrn-Str. 2+4 · D-10589 Berlin
Phone +49 (0)30 69003-0 · Fax +49 (0)30 69003-104 · info@baumerhuebner.com · www.baumer.com
Sitz der Gesellschaft / Registered Office: Berlin, Germany · Geschäftsführer / Managing Director: Dr. Oliver Vietze, Dr. Johann Pohany
Handelsregister / Commercial Registry: AG Charlottenburg HRB 96409 · USt-Id-Nr. / VAT-No.: DE136569055

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch. Technische Änderungen vorbehalten.
Original language of this instruction is German. Technical modifications reserved.

Baumer

Baumer Hübner GmbH
P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany
Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104
info@baumerhuebner.com · www.baumer.com/motion

Version:
74296