FlexProgrammer 9701

Utilisation à partir d'un ordinateur, alimentation par la porte USB

Utilisation à distance, alimentation par un accu

Logiciel facile d'emploi avec menus aides

Configuration des modules suivants:

Séries CPX
Séries Pxxx
FlexView
FlexBar 3431
FlexBar HRT
FlexTop 22xx
FlexTemp 23xx
CleverLevel LFFS, LBFS, LBFx, PL20
TE2
TER8
CombiPress PFMx
CombiTemp TFRx
CombiLyz AFIx
CombiView DFON





Description

Le FlexProgrammer 9701 est l'outil attitré pour tous les modules Baumer cités ci-dessus.

Le FlexProgrammer est principalement utilisé avec un ordinateur standard possédant une prise USB qui lui fournira l'alimentation nécessaire pour son fonctionnement.

De plus le FlexProgrammer peut être déconnecté de l'ordinateur pour être utilisé "in situ" pour afficher et re-configurer les modules Baumer. Dans ce cas le FlexProgrammer est alimenté directement par son accu interne. Grâce à l'écran d'affichage LC, l'utilisateur est en mesure de vérifier la configuration actuelle du module.

Le logiciel est basé sur une technologie fichier-FDT et chaque module posséde un driver basé sur un outil d'exploitation DTM.

Le kit universel de logiciel dénnomé FlexProgram, contenant des menus d'aide, s'installe et s'utilise trés facilement.

Si le client préfere utiliser un logiciel fichier-FDT, tous les DTM peuvent être executés par ce logiciel.

L'utilisateur peut conserver la configuration sélectionée dans un fichier de son choix.

Possibiltée également d'imprimer les documents.

La fonction "mesure" dans le FlexProgram permet facilement à l'utilisateur de visualiser des valeurs dans un circuit test.

Baumer

Données techniques

Tension d'alimentation

Interne	Accu NiMH 2,4 V ; 450 mAh
Externe	Alimentation et recharge de l'accu à partir de la prise USB

Transfert de données

Entrée des données	USB
Mise à jour du logiciel	Déchargement à partir de notre site

Données EMC

Immunité	EN 61326
Emission	EN 61326

Conditions d'utilisation

Température de travail	0...50°C
Humidité	< 90% RH, non-condensée
Classe de protection	IP 42
Approbations	Configuration des modules Ex en dehors des zones 0, 1 ou 2

Recyclage (produit et emballage)

Selon les lois nationales en vigueur ou par retour chez Baumer

Installation

Hardware

Le FlexProgrammer 9701 requiére un driver spécial USB pour pouvoir fonctionner.
Il est important de respecter scrupuleusement les instructions d'installation.
ATTENTION : Le FlexProgrammer n'a pas d'approbation pour être utilisé à l'interieur des zones à risques d'explosion, zone 0 et 1.

Logiciel

Logiciel FlexProgram peuvent être déchargés sur notre site.

Codes de commande - FlexProgrammer 9701


FlexProgrammer 9701	**Type no. 9701-0001**
FlexProgrammer	
Câble avec pince de crocodile	
Câble entre FlexProgrammer et fiche M12 pour ex. LFFS, LBFS	
Câble entre FlexProgrammer et fiche M12 pour TE2	
Câble USB	

Extra câble

Câble entre FlexProgrammer et fiche M12 pour TE2	Type no. 9701-8002
Câble entre FlexProgrammer et fiche M12 pour ex. LFFS, LBFS	Type no. 9701-8005
Câble USB	Type no. 9701-8010
Câble avec pince de crocodile	Type no. 9701-8011


Exemple d'application - Configuration de FlexTop 2202

Déconnecter la boucle d'alimentation avant de connecter le FlexProgrammer au FlexTop 2202.

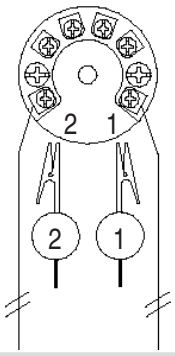

FlexProgrammer 9701

Pince rouge

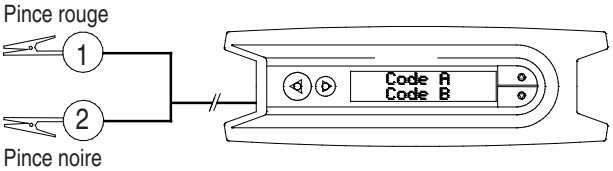

Pince noire

Nota: Température ambiante de 0...50°C

Réinitialisation

Appuyer simultanément (la flèche horizontale) pendant 5 secondes pour réinitialiser le programme.

Menu FlexProgrammer 9701

Appuyer ↑ ↓ simultanément (la flèche verticale) pour enter le Le menu Flexprogrammer 9701

- Appuyer ↑ ou ↓ pour parcourir le menu
- Appuyer ← pour avoir accès au menu courant
- Appuyer → pour retourner au menu précédent

FR/2020-03-30 Cette notice ne peut être reproduite qu'en totalité.