
Baumer

Passion for Sensors

Montage- und Betriebsanleitung
Mounting and operating instructions

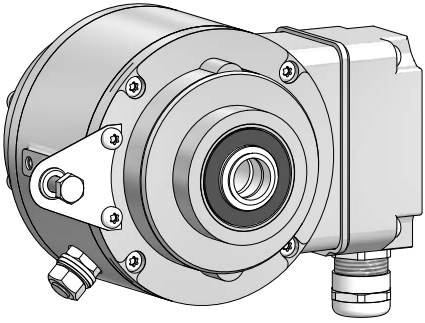

HOG 11 - DNV GL

Inkrementaler Drehgeber mit Zulassung DNV GL
mit radialem Klemmenkasten

Incremental encoder with approval DNV GL
with radial terminal box

HÜBNER BERLIN
A Baumer Brand

MB072c - 11141929 Baumer_HOG11-DNVGL_II_DE-EN (20A1)

Inhaltsverzeichnis

1 **Allgemeine Hinweise** 1
2 **Sicherheitshinweise** 3
3 **Vorbereitung** 5
3.1 Lieferumfang 5
3.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) 6
3.3 Zur Demontage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) 7
3.4 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) 7
4 **Montage** 8
4.1 Schritt 1 8
4.2 Schritt 2 8
4.3 Schritt 9
4.4 Schritt 4 10
4.5 Schritt 5 - Drehmomentstütze 11
4.6 Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern 12
4.7 Schritt 6 13
4.8 Montagehinweis 13
5 **Abmessung** 14
6 **Elektrischer Anschluss** 14
6.1 Kabelanschluss 14
6.1.1 Schritt 1 14
6.1.2 Schritt 2 15
6.1.3 Schritt 3 15
6.1.4 Schritt 4 16
6.1.5 Schritt 5 16
6.1.6 Schritt 6 17
6.2 Beschreibung der Anschlüsse 18
6.3 Klemmenbelegung 18
6.4 Ausgangssignale 19
6.5 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör) 19
7 **Betrieb und Wartung** 20
7.1 Austausch der Kohlebürsten 20
8 **Demontage** 21
9 **Zubehör** 24
10 **Technische Daten** 25
10.1 Technische Daten - elektrisch 25
10.2 Technische Daten - mechanisch 25
11 **EU-Konformitätserklärung** 27

Table of contents

1 **General notes** 2
2 **Security indications** 4
3 **Preparation** 5
3.1 Scope of delivery 5
3.2 Required for mounting (not included in scope of delivery) 6
3.3 Required for dismounting (not included in scope of delivery) 7
3.4 Required tools (not included in scope of delivery) 7
4 **Mounting** 8
4.1 Step 1 8
4.2 Step 2 8
4.3 Step 3 9
4.4 Step 4 10
4.5 Step 5 - Torque arm 11
4.6 How to prevent measurement errors 12
4.7 Step 6 13
4.8 Mounting instruction 13
5 **Dimension** 14
6 **Electrical connection** 14
6.1 Cable connection 14
6.1.1 Step 1 14
6.1.2 Step 2 15
6.1.3 Step 3 15
6.1.4 Step 4 16
6.1.5 Step 5 16
6.1.6 Step 6 17
6.2 Terminal significance 18
6.3 Terminal assignment 18
6.4 Output signals 19
6.5 Sensor cable HEK 8 (accessory) 19
7 **Operation and maintenance** 20
7.1 Replace of the carbon brushes 20
8 **Dismounting** 21
9 **Accessories** 24
10 **Technical data** 26
10.1 Technical data - electrical ratings 26
10.2 Technical data - mechanical design 26
11 **EU Declaration of Conformity** 27

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Zeichenerklärung:

Gefahr
Warnung bei möglichen Gefahren

Hinweis zur Beachtung
Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes

Information
Empfehlung für die Gerätehandhabung

1.2 Der **inkrementale Drehgeber HOG 11** ist ein **opto-elektronisches Präzisionsmessgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.

1.3 Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.

1.4 **Erdungsbürsten** haben eine zu erwartende **Lebensdauer**, die vom Stromdurchgang abhängt und in der Regel der Kugellagerlebensdauer entspricht.

1.5  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.

1.6  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -40 °C bis +100 °C, am Gehäuse gemessen.

1.7 CE **EU-Konformitätserklärung** gemäß den europäischen Richtlinien.

1.8 Das Gerät ist **zugelassen nach UL**.

1.9 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).

1.10 Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben geöffnet werden. **Reparaturen** oder **Wartungsarbeiten**, die ein vollständiges Öffnen des Gerätes erfordern, sind vom **Hersteller** durchzuführen. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

1.11 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.

1.12 

Entsorgung (Umweltschutz):
Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe www.baumer.com.

Achtung!
Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels 

führt zu Gewährleistungsverlust.

1 General notes

1.1 Symbol guide:

Danger
Warnings of possible danger

General information for attention
Informations to ensure correct device operation

Information
Recommendation for device handling

1.2 *The **incremental encoder HOG 11** is an **opto electronic precision measurement device** which must be handled with care by skilled personnel only.*

1.3 *The expected **service life** of the device depends on the **ball bearings**, which are equipped with a permanent lubrication.*

1.4 *The expected **service life** of the **earthing brushes** depends on the electrical current and is usually consistent with the operating life of the ball bearings.*

1.5  *The **storage temperature range** of the device is between -15 °C and +70 °C.*

1.6  *The **operating temperature range** of the device is between -40 °C and +100 °C, measured at the housing.*

1.7 CE ***EU-Declaration of Conformity** meeting to the European Directives.*

1.8 *The device is **UL approved**.*

1.9 *We grant a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).*

1.10 *The device may be only opened as described in this instruction. **Repair** or **maintenance work** that requires opening the device completely must be carried out by the **manufacturer**. Alterations of the device are not permitted.*

1.11 *In the event of **queries** or **subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.*

1.12 

Disposal (environmental protection):
Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste. The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see www.baumer.com.

Warning!
Damaging the seal 

on the device invalidates warranty.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

2.2 Zerstörungsgefahr durch elektrostatische Aufladung

Die elektronischen Bauteile im Gerät sind empfindlich gegen hohe Spannungen.

- Steckkontakte und elektronische Komponenten nicht berühren.
- Ausgangsklemmen vor Fremdspannungen schützen.
- Maximale Betriebsspannung nicht überschreiten.

2.3 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Gerätes niemals einschränken.
  Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

2.4 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden.
  Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

2.5 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Gerät zu Kurzschlüssen und zur Beschädigung der Abtastung führen.

- Während aller Arbeiten am Gerät auf absolute Sauberkeit achten.
- Niemals Öl oder Fett in das Innere des Gerätes gelangen lassen.

2.6 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die Abtastung und die Kugellager beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

2.7 Explosionsgefahr

Das Gerät nicht in Bereichen mit explosionsgefährdeten bzw. leicht entzündlichen Materialien verwenden. Durch eventuelle Funkenbildung können diese leicht Feuer fangen und/oder explodieren.






2 Security indications

2.1 Risk of injury due to rotating shafts

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- *Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.*

2.2 Risk of destruction due to electrostatic charge

Electronic parts contained in the device are sensitive to high voltages.

- *Do not touch plug contacts or electronic components.*
- *Protect output terminals against external voltages.*
- *Do not exceed maximum voltage supply.*

2.3 Risk of destruction due to mechanical overload

Rigid mounting may give rise to constraining forces.

- *Never restrict the freedom of movement of the device.*
  The mounting instructions must be followed.
- *It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.*

2.4 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the sensing system.

- *Never use force.*
  Mounting is simple when correct procedure is followed.
- *Use suitable puller for dismounting.*

2.5 Risk of destruction due to contamination

Dirt penetrating inside the device can cause short circuits and damage the sensing system.

- *Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the device.*
- *Never allow lubricants to penetrate the device.*

2.6 Risk of destruction due to adhesive fluids

Adhesive fluids can damage the sensing system and the ball bearings. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.

2.7 Explosion risk


Do not use the device in areas with explosive and/or highly inflammable materials. They may explode and/or catch fire by possible spark formation.







3 Vorbereitung

3.1 Lieferumfang

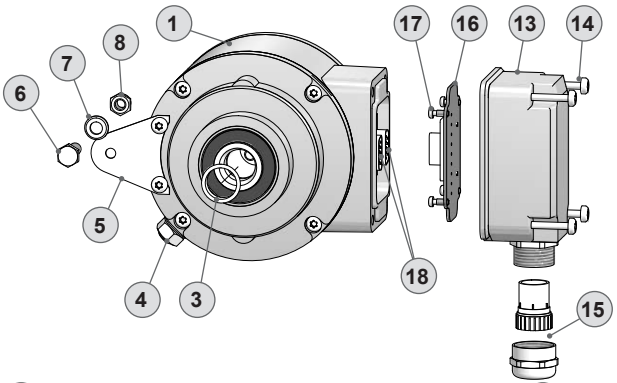

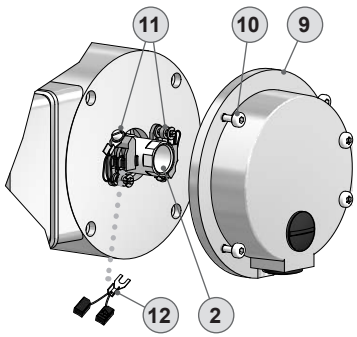

1	Gehäuse
2	Einseitig offene Hohlwelle mit Schlüsselfläche SW 17 mm
3	Spannelement
4	Erdungsbolzen
5	Stützblech für Drehmomentstütze
6	Sechskantschraube M6x18 mm, ISO 4017
7	Scheibe B6,4, ISO 7090
8	Selbstsichernde Mutter M6, ISO 10511
9	Abdeckhaube mit O-Ring
10	Ejot-Innensechskantschraube M4x14 mm
11	Bürstenhalterung mit Kohlebürste
12	Kohlebürste, auch als Zubehör erhältlich: Bestellnummer 11058991
13	Klemmenkastendeckel
14	Torx-/Schlitzschraube M4x32 mm
15	Kabelverschraubung M20x1,5 mm für Kabel ø5...13 mm
16	Anschlussplatine, siehe Abschnitt 6.1.4 und 6.3.
17	Torx-/Schlitzschraube M3x10 mm
18	D-SUB Stecker am Gerätegehäuse


3 *Preparation*

3.1 *Scope of delivery*

1	*Housing*
2	*Blind hollow shaft with spanner flat 17 mm a/f*
3	*Clamping element*
4	*Earthing bolt*
5	*Support plate for torque arm*
6	*Hexagon screw M6x18 mm, ISO 4017*
7	*Washer B6.4, ISO 7090*
8	*Self-locking nut M6, ISO 10511*
9	*Cover with o-ring*
10	*Ejot hexagon socket screw M4x14 mm*
11	*Brush holder with carbon brush*
12	*Carbon brush, also available as accessory: Order number 11058991*
13	*Terminal box cover*
14	*Torx/slotted screw M4x32 mm*
15	*Cable gland M20x1.5 mm for cable ø5...13 mm*
16	*Connecting board, see section 6.1.4 and 6.3.*
17	*Torx/slotted screw M3x10 mm*
18	*D-SUB connector (male) on the device housing*

3.2 Zur Montage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)

3.2 Required for mounting
(not included in scope of delivery)

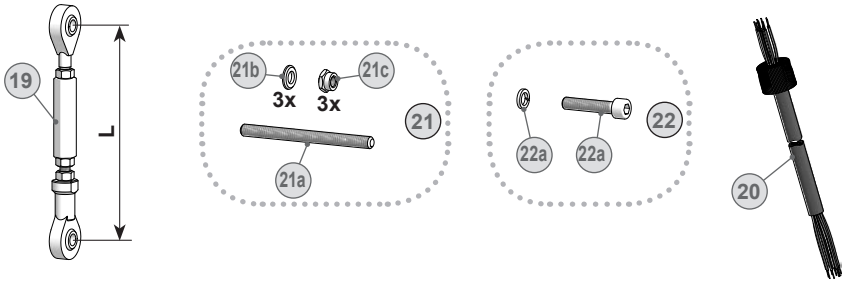

19	Drehmomentstütze, als Zubehör erhältlich: Bestellnummer	Länge L, Version
	11043628	67...70 mm, Standard
	11004078	125 (±5) mm [1], Standard
	11002915	440 (+20/-15) mm [2], Standard
	11054917	67...70 mm, isoliert
	11072795	125 (±5) mm [1], isoliert
	11082677	440 (+20/-15) mm [2], isoliert
	11054918	67...70 mm, rostfrei
	11072787	125 (±5) mm [1], rostfrei
	11072737	440 (+20/-15) mm [2], rostfrei
20	Sensorkabel HEK 8, als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 6.5.	
21	Montageset als Zubehör erhältlich: Bestellnummer 11071904, bestehend aus ...	
21a	Gewindestange M6 (1.4104), Länge variabel (≤210 mm)	
21b	Scheibe B6,4, ISO 7090	
21c	Selbstsichernde Mutter M6, ISO 10511	
22	Montage-/Demontageset als Zubehör erhältlich: Bestellnr. 11077087, bestehend aus ...	
22a	Federring 6, DIN 7980	
22b	Zylinderschraube M6x30 mm, ISO 4762	


[1] Kürzbar auf ≥71 mm
[2] Kürzbar auf ≥131 mm

19	*Torque arm, available as accessory: Order number*	*Length L, version*
	11043628	*67...70 mm, standard*
	11004078	*125 (±5) mm [1], standard*
	11002915	*440 (+20/-15) mm [2], standard*
	11054917	*67...70 mm, insulated*
	11072795	*125 (±5) mm [1], insulated*
	11082677	*440 (+20/-15) mm [2], insulated*
	11054918	*67...70 mm, stainless*
	11072787	*125 (±5) mm [1], stainless*
	11072737	*440 (+20/-15) mm [2], stainless*
20	*Sensor cable HEK 8, available as accessory, see section 6.5.*	
21	*Mounting kit available as accessory: Order number 11071904, including ...*	
21a	*Thread rod M6 (1.4104), length variable (≤210 mm)*	
21b	*Washer B6.4, ISO 7090*	
21c	*Self-locking nut M6, ISO 10511*	
22	*Mounting/dismounting kit available as accessory: Order number 11077087, including ...*	
22a	*Spring washer 6, DIN 7980*	
22b	*Cylinder screw M6x30 mm, ISO 4762*	

[1] *Can be shortened to ≥71 mm*
[2] *Can be shortened to ≥131 mm*

3.3 Zur Demontage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)

3.3 Required for dismounting
(not included in scope of delivery)

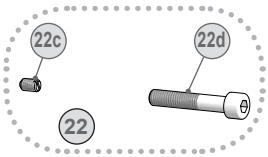

(22) Montage-/Demontageset als Zubehör erhältlich: Bestellnr. 11077087, bestehend aus ...	*(22) Mounting/dismounting kit available as accessory: Order number 11077087, including ...*
(22c) Gewindestift M6x10 mm, ISO 7436	*(22c) Setscrew M6x10 mm, ISO 7436*
(22d) Zylinderschraube M8x45 mm, ISO 4762	*(22d) Cylinder screw M8x45 mm, ISO 4762*

3.4 Erforderliches Werkzeug
(nicht im Lieferumfang enthalten)

3.4 Required tools
(not included in scope of delivery)

3, 5 und 6 mm	*3, 5 and 6 mm*
0,8x4 mm	*0.8x4 mm*
10 (2x), 17 und 22 mm	*10 (2x), 17 and 22 mm*
TX 10, TX 20	*TX 10, TX 20*


(23) Werkzeugset als Zubehör erhältlich, Bestellnummer: 11068265	*(23) Tool kit available as accessory, order number: 11068265*

4 Montage

4.1 Schritt 1


4 *Mounting*

4.1 *Step 1*

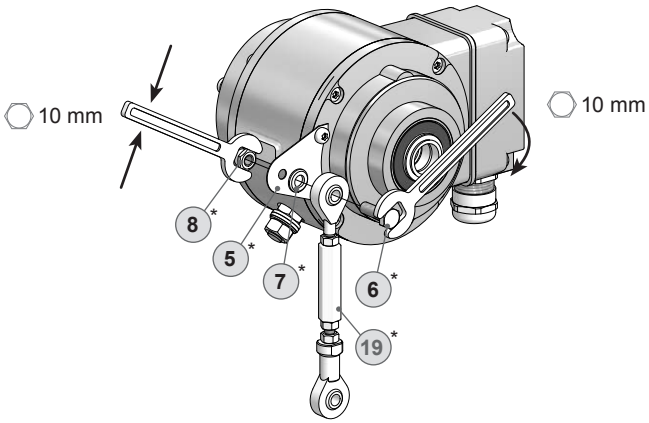

4.2 Schritt 2


4.2 *Step 2*

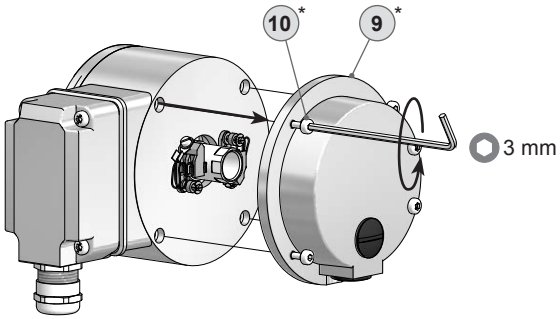

* Siehe Seite 5 oder 6
See page 5 or 6

4.3 Schritt

4.3 Step 3

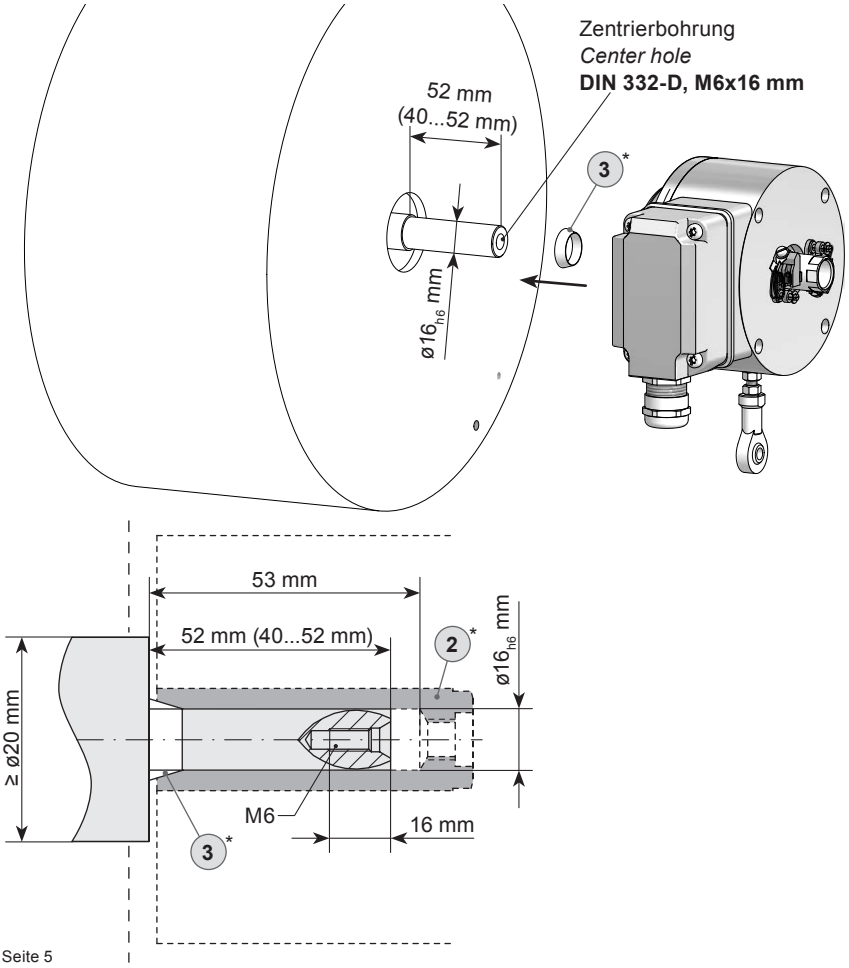

* Siehe Seite 5
See page 5

Antriebswelle einfetten.


Lubricate drive shaft.

Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 4.6.
Rundlauffehler verursachen Vibrationen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.

The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error, see section 4.6.
Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.

4.4 Schritt 4


4.4 *Step 4*

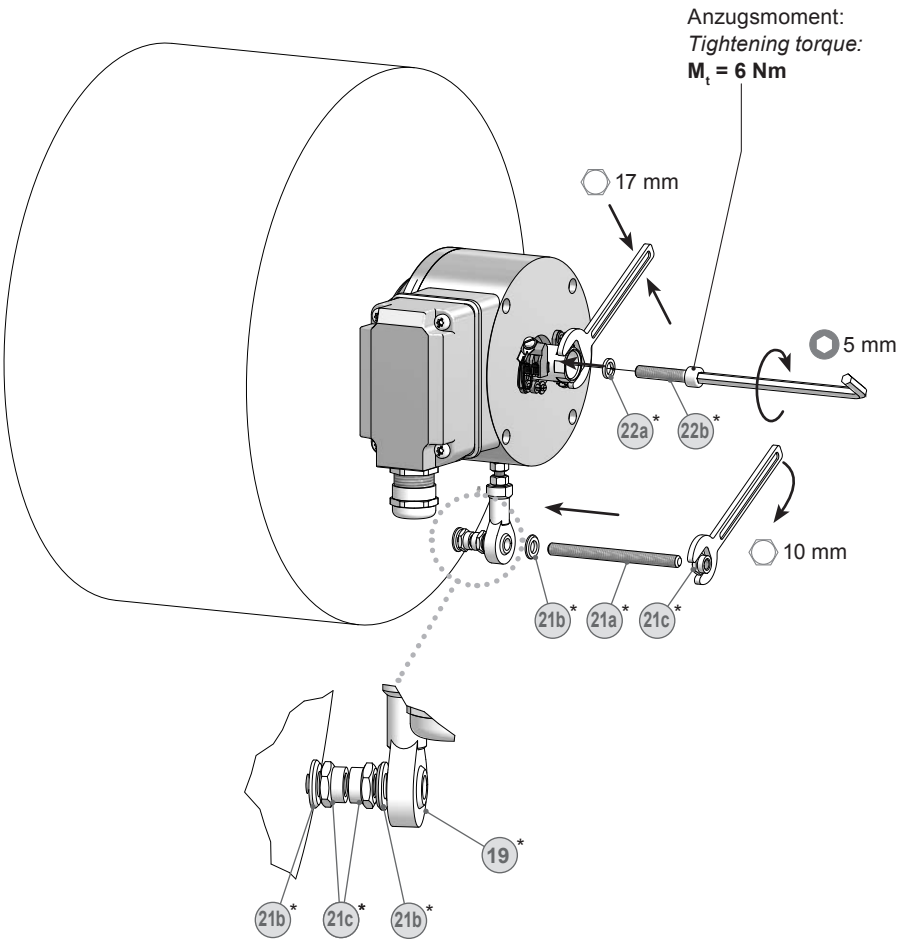

* Siehe Seite 6
See page 6

4.5 Schritt 5 - Drehmomentstütze

4.5 *Step 5 - Torque arm*

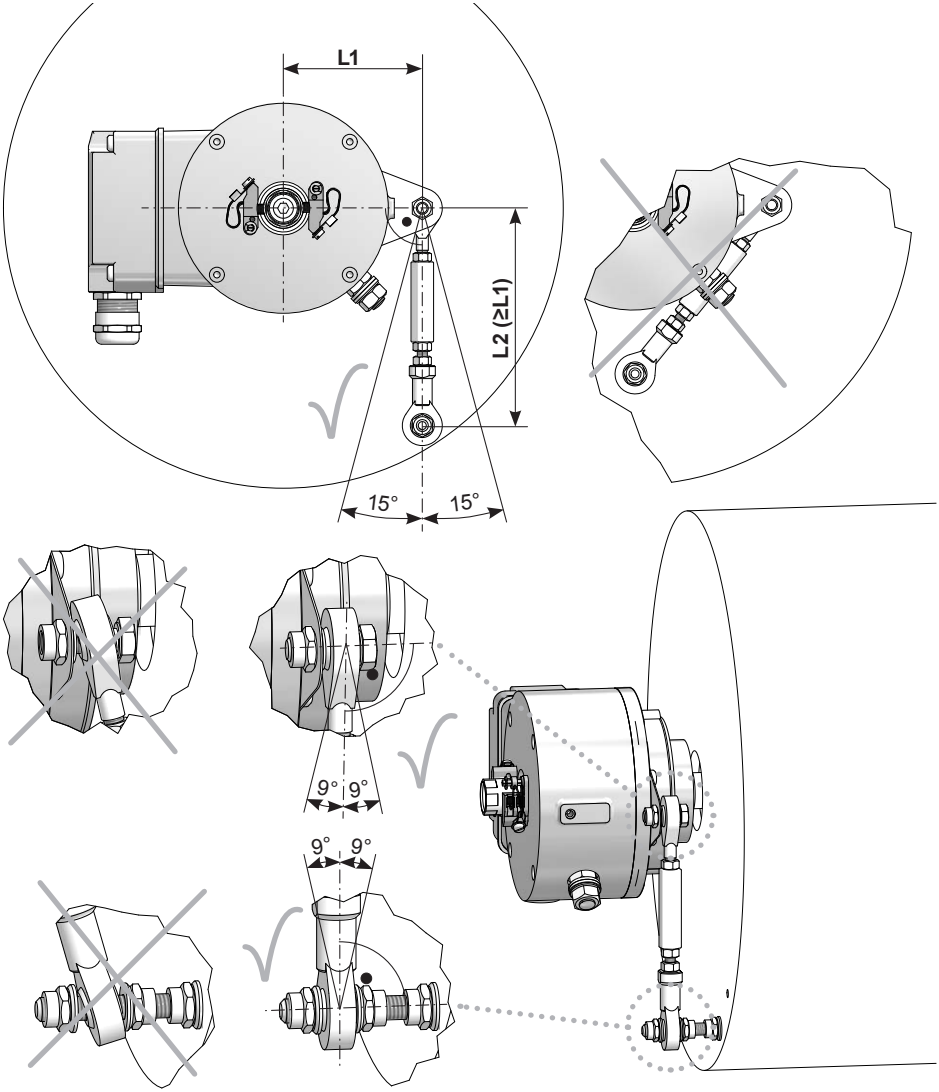

Die Montage der Drehmomentstütze sollte spielfrei erfolgen. Ein Spiel von beispielsweise ±0,03 mm entspricht einem Rundlauffehler des Gerätes von 0,06 mm, was zu einem großen Winkelfehler führen kann , siehe Abschnitt 4.6.

The torque arm should be mounted free from clearance. A play of just ±0.03 mm, results in a runout of the device of 0.06 mm. That may lead to a large angle error, see section 4.6.

4.6 Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern

Für einen einwandfreien Betrieb des Gerätes ist eine korrekte Montage, insbesondere auch der Drehmomentstütze, notwendig, wie beschrieben in Abschnitt 4.1 bis 4.5.

Der Rundlauffehler der Antriebswelle sollte möglichst nicht mehr als 0,2 mm (0,03 mm empfohlen) betragen, da hierdurch Winkelfehler verursacht werden.

Solche Winkelfehler können durch einen größeren Abstand **L1** reduziert werden [3]. Dabei ist zu beachten, dass die Länge **L2** der Drehmomentstütze, siehe Abschnitt 4.5, mindestens gleich **L1** sein sollte [4].

Der Winkelfehler kann wie folgt berechnet werden:

$\Delta\rho_{mech} = \pm 90°/\pi \cdot \mathbf{R}/\mathbf{L1}$

mit **R**:
Rundlauffehler in mm
L1:
Abstand der Drehmomentstütze zum Gerätemittelpunkt in mm

Berechnungsbeispiel:

Für **R** = 0,06 mm und **L1** = 69,5 mm ergibt sich ein Winkelfehler
$\Delta\rho_{mech}$ von ± 0,025°.

4.6 How to prevent measurement errors

To ensure that the device operates correctly, it is necessary to mount it accurately as described in section 4.1 to 4.5, which includes correct mounting of the torque arm.

The radial runout of the drive shaft should not exceed 0.2 mm (0.03 mm recommended), if at all possible, to prevent an angle error.

*An angle error may be reduced by increasing the length of **L1** [3]. Make sure that the length **L2** of the torque arm, see section 4.5, is at least equal to **L1** [4].*

The angle error can be calculated as follows:

$\Delta\rho_{mech} = \pm 90°/\pi \cdot \mathbf{R}/\mathbf{L1}$

*with **R**:*
Radial runout in mm
***L1**:*
Distance of the torque arm to the center point of the device in mm

Example of calculation:

*For **R** = 0.06 mm and **L1** = 69.5 mm the resulting angle error*
$\Delta\rho_{mech}$ *equals ± 0.025°.*

[3] Auf Anfrage sind hierzu verschiedene Stützbleche für die Drehmomentstütze erhältlich.
[4] Wenn L2 < L1 muss mit der Länge L2 gerechnet werden.


[3] *For this different support plates for the torque arm are available on request.*
[4] *If L2 < L1, L2 must be used in the calculation formula.*

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefon-Hotline +49 (0)30 69003-111

For more information, call the telephone hotline at +49 (0)30 69003-111

4.7 Schritt 6


4.7 Step 6

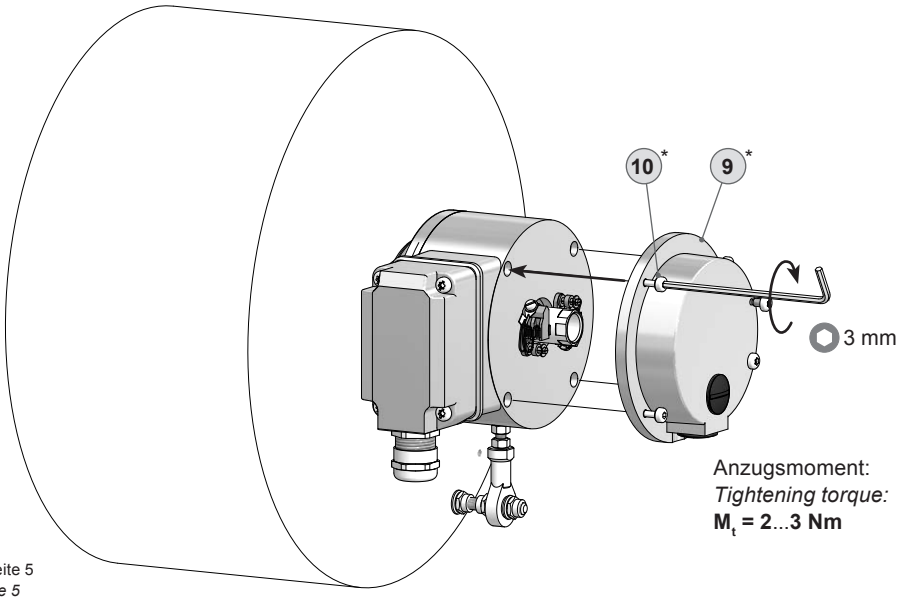


* Siehe Seite 5
See page 5

4.8 Montagehinweis

4.8 Mounting instruction

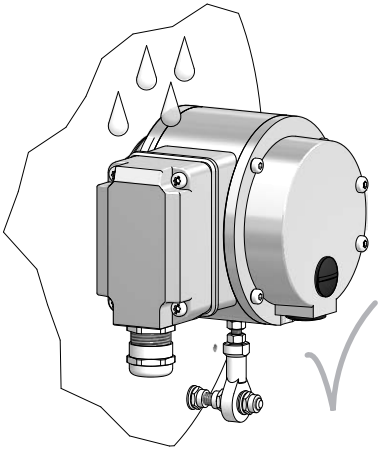

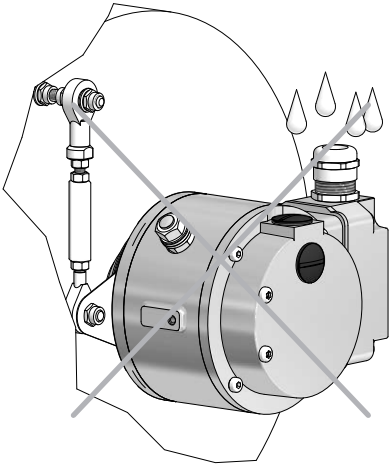

Wir empfehlen, das Gerät so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.


It is recommended to mount the device with cable connection facing downward and being not exposed to water.

5 Abmessung

(74568)

5 *Dimension*

(74568)

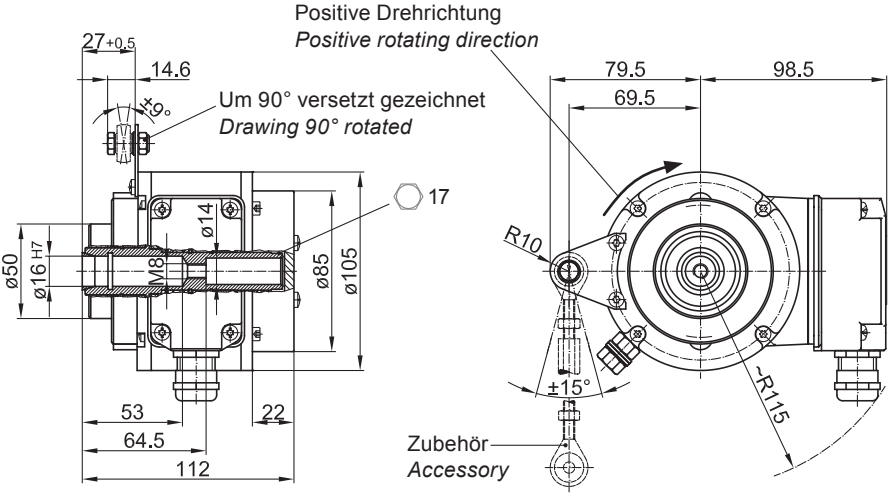

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

6 Elektrischer Anschluss


6 *Electrical connection*

6.1 Kabelanschluss

6.1 Cable connection

6.1.1 Schritt 1

6.1.1 Step 1

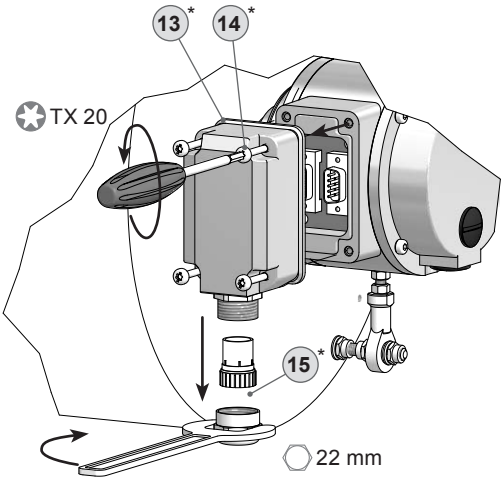

* Siehe Seite 5
See page 5


6.1 Kabelanschluss

6.1 Cable connection

6.1.2 Schritt 2


6.1.2 Step 2

D-SUB Buchse
zum Anschluss an
das Gerätegehäuse,
siehe Abschnitt 6.1.6.
D-SUB connector (female)
for connecting to
the device housing,
see section 6.1.6.

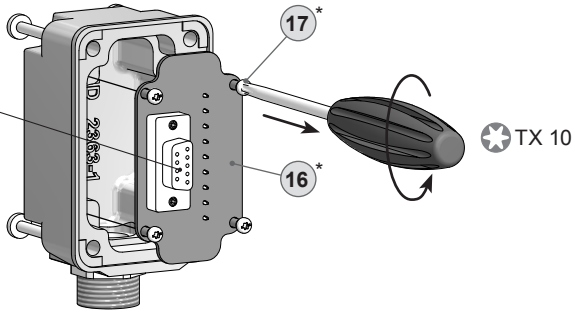

6.1.3 Schritt 3

6.1.3 Step 3

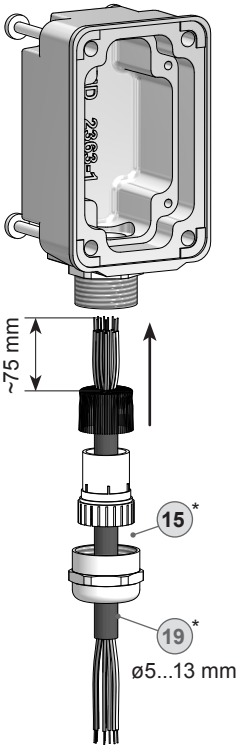


* Siehe Seite 5 oder 6
See page 5 or 6

Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.

To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.


6.1.4 Schritt 4

6.1.4 Step 4

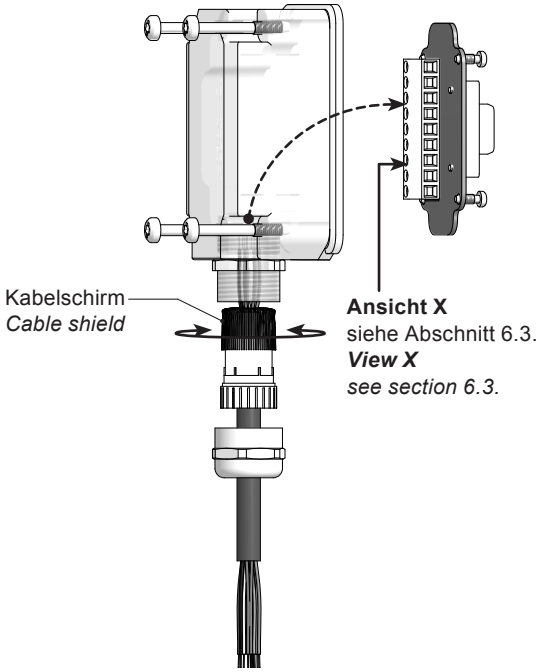

6.1.5 Schritt 5

6.1.5 Step 5

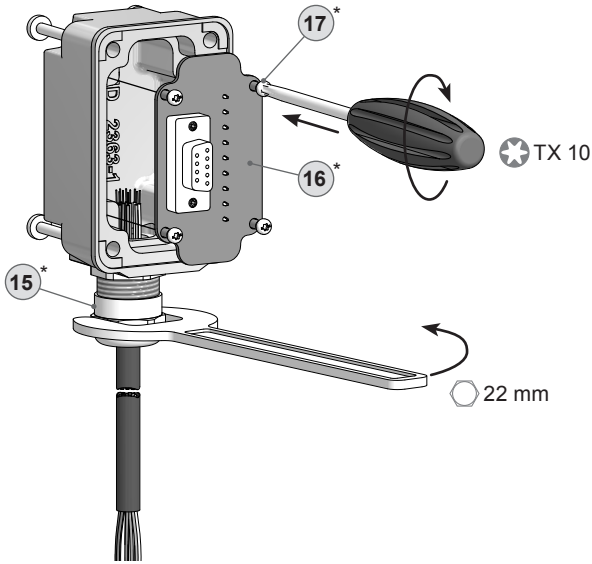


* Siehe Seite 5
See page 5

6.1.6 Schritt 6


6.1.6 Step 6

Anzugsmoment:
Tightening torque:
M_t = 2...3 Nm

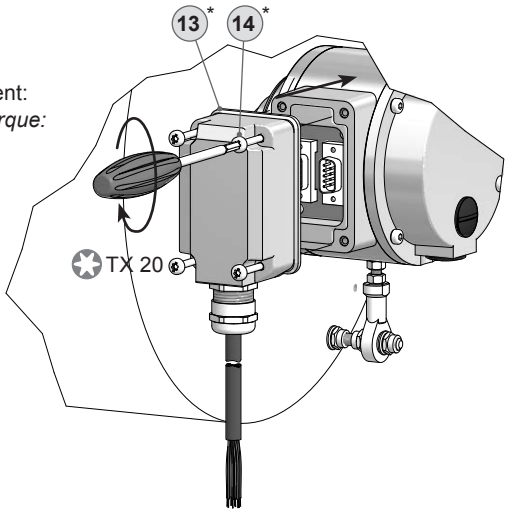

Großer, um 180° wendbarer Klemmenkasten.
Big terminal box, turn by 180°.

Anzugsmoment:
Tightening torque:
M_t = 2...3 Nm

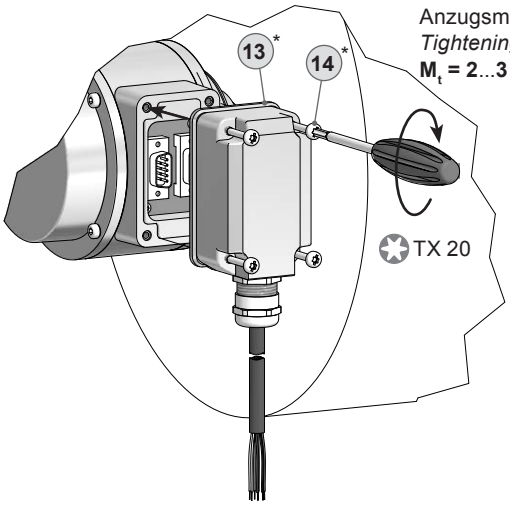

* Siehe Seite 5
See page 5

6.2 Beschreibung der Anschlüsse


6.2 Terminal significance

+UB	Betriebsspannung *Voltage supply*
0V (⊥)	Masseanschluss *Ground*
⏚	Erdungsanschluss (Gehäuse) *Earth ground (housing)*
K1	Ausgangssignal Kanal 1 *Output signal channel 1*
$\overline{K1}$	Ausgangssignal Kanal 1 invertiert *Output signal channel 1 inverted*
K2	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) *Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1)*
$\overline{K2}$	Ausgangssignal Kanal 2 invertiert *Output signal channel 2 inverted*
K0	Nullimpuls (Referenzsignal) *Zero pulse (reference signal)*
$\overline{K0}$	Nullimpuls invertiert *Zero pulse inverted*

6.3 Klemmenbelegung

6.3 Terminal assignment

Max. 1,5 mm²
Max. AWG 16

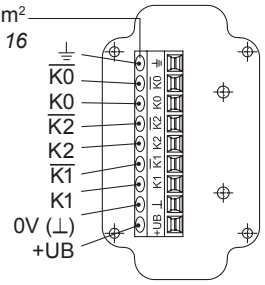

Ansicht X
Anschlussklemmen,
siehe Abschnitt 6.1.4.
View X
Connecting terminal,
see section 6.1.4.


Zwischen ⊥ und ⏚ besteht keine Verbindung.
There is no connection between ⊥ and ⏚.

Betriebsspannung nicht auf Ausgänge legen! Zerstörungsgefahr!
Spannungsabfälle in langen Leitungen berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).

Do not connect voltage supply to outputs! Danger of damage!
Please, beware of possible voltage drop in long cable leads (inputs and outputs).

6.4 Ausgangssignale

Signalfolge bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 5.
Sequence for positive rotating direction, see section 5.

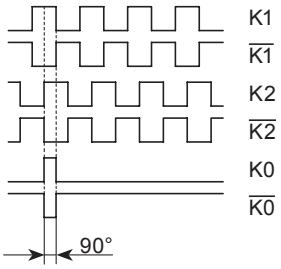

6.4 *Output signals*

6.5 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)


Es wird empfohlen, das **Baumer Hübner Sensorkabel HEK 8** zu verwenden oder ersatzweise ein geschirmtes, paarig verseiltes Kabel. Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Stromkabeln verlegt werden.

Kabelabschluss:
HTL: 1...3 kΩ
TTL: 120 Ω

6.5 *Sensor cable HEK 8 (accessory)*

***Baumer Hübner sensor cable HEK 8** is recommended. As a substitute a shielded twisted pair cable should be used. Continuous wiring without any splices or couplings should be used. Separate signal cables from power cables.*

Cable terminating resistance:
HTL: 1...3 kΩ
TTL: 120 Ω

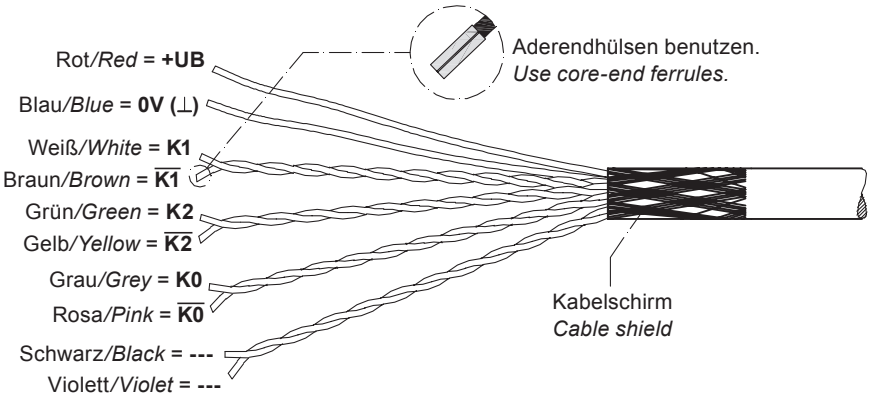

Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.

To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.

7 Betrieb und Wartung

7.1 Austausch der Kohlebürsten

Bei Erreichen der minimalen Kohlebürstenlänge (**L**) von 5,3 mm müssen die Kohlebürsten ausgewechselt werden, damit weiterhin ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist.


(12)* 1 Stück Kohlebürste, als Zubehör erhältlich: Bestellnummer 11058991

7 *Operation and maintenance*

7.1 *Replace of the carbon brushes*

*When the minimum carbon brush length (**L**) of 5.3 mm is reached, the carbon brushes must be replaced in order to ensure perfect operation.*

(12)* *1 piece carbon brush, available as accessory: Order number 11058991*

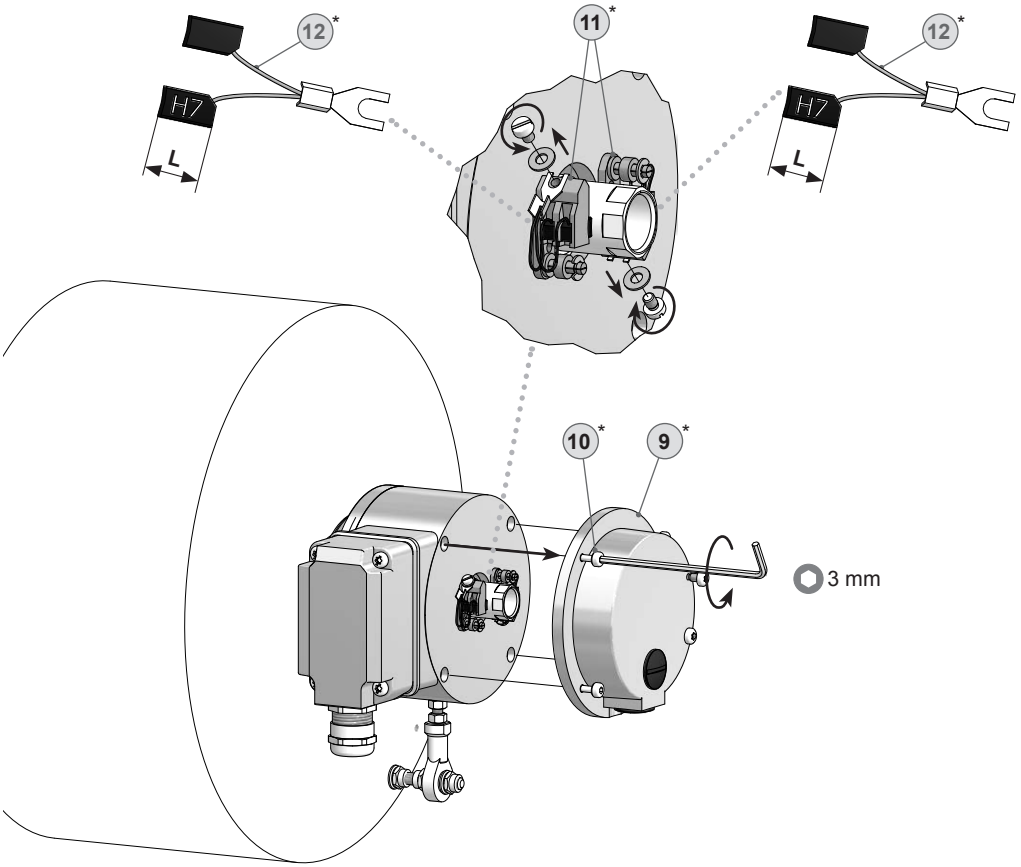


* Siehe Seite 5
See page 5

8 Demontage

8.1 Schritt 1


8 *Dismounting*

8.1 *Step 1*

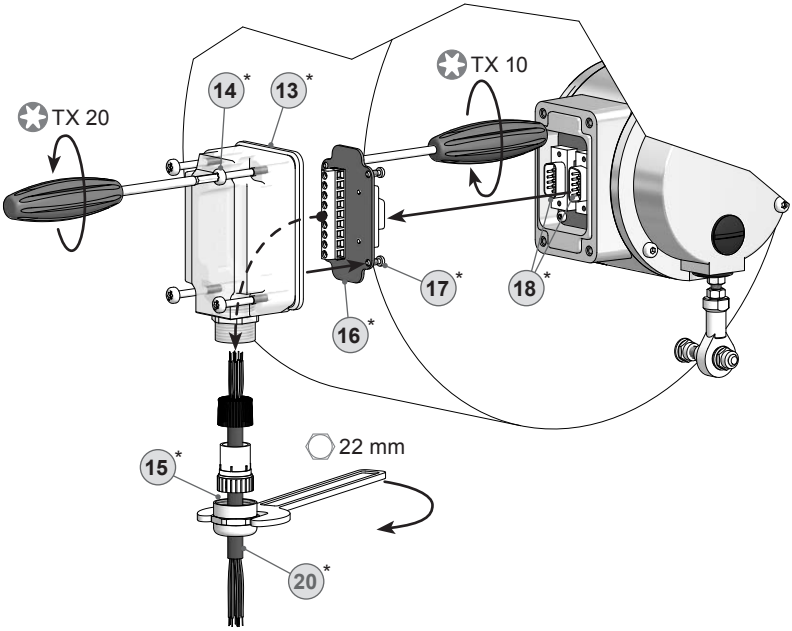

8.2 Schritt 2


8.2 *Step 2*

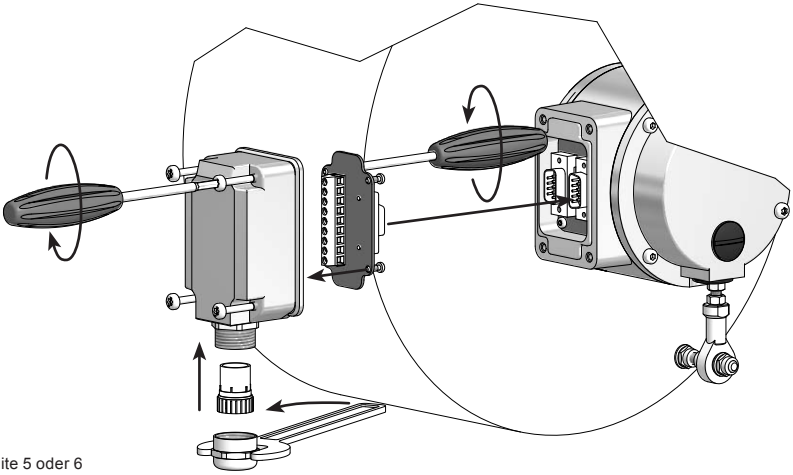

* Siehe Seite 5 oder 6
See page 5 or 6


8.3 Schritt 3

8.3 Step 3

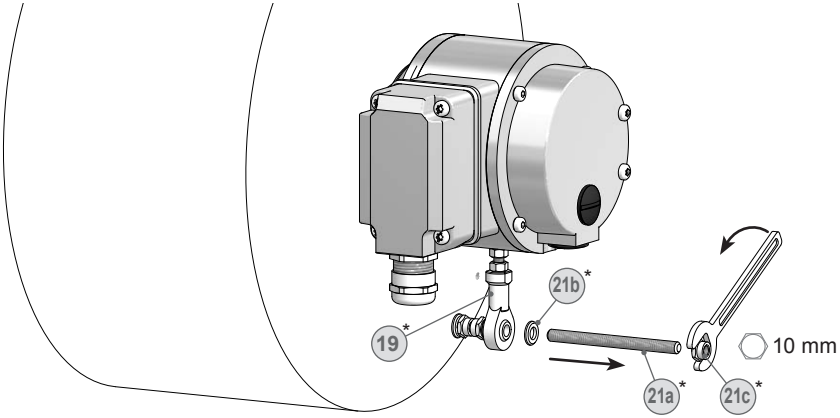


8.4 Schritt 4

8.4 Step 4

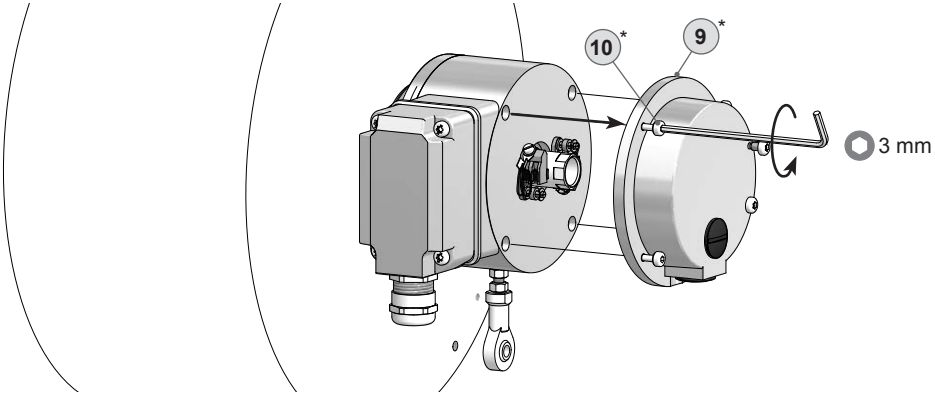

8.5 Schritt 5


8.5 Step 5

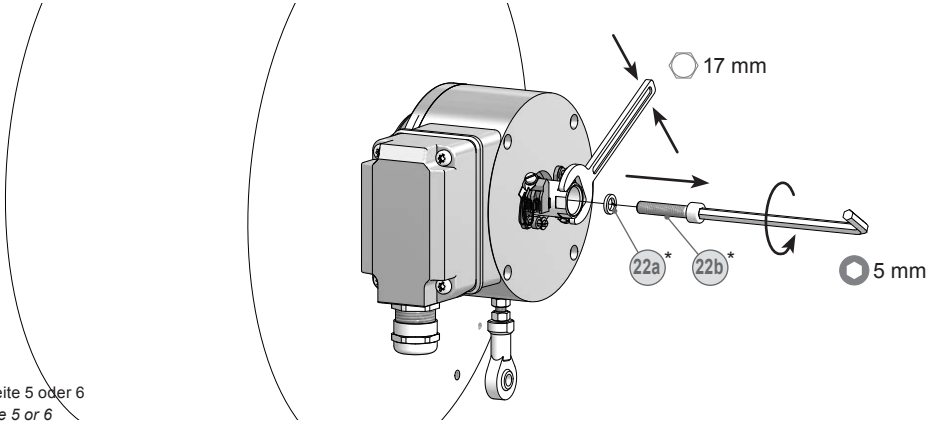

* Siehe Seite 5 oder 6
See page 5 or 6


8.6 Schritt 6

8.6 Step 6

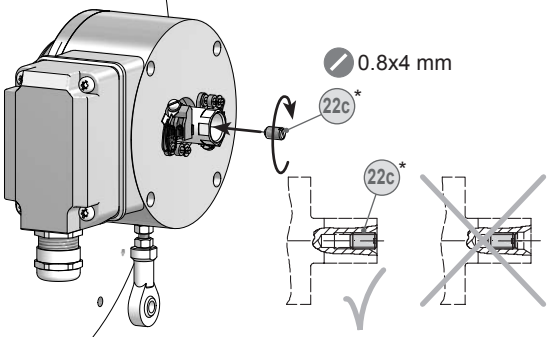


8.7 Schritt 7

8.7 Step 7

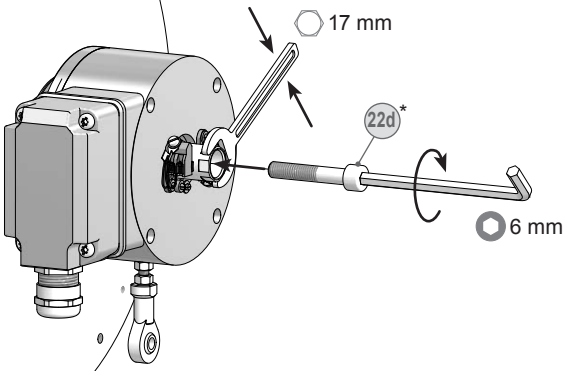

8.8 Schritt 8

8.8 Step 8

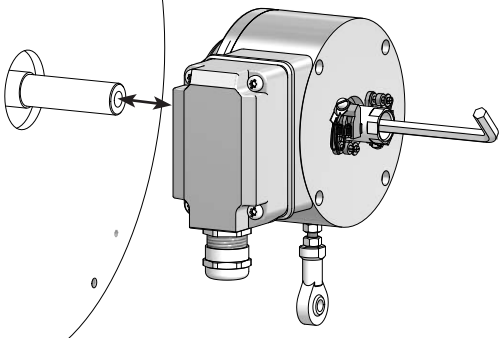

* Siehe Seite 7
See page 7

9 Zubehör

- Drehmomentstütze Größe M6: Bestellnummer siehe Abschnitt 3.2 (19)*
- Montageset für Drehmomentstütze Größe M6: Bestellnummer 11071904 (21)*
- Sensorkabel für Drehgeber HEK 8 (20)*
- Montage- und Demontageset: Bestellnummer 11077087 (22)*
- Werkzeugset: Bestellnummer 11068265 (23)*
- 1 Stück Kohlebürste: Bestellnummer 11058991 (12)*
- Digital-Konverter HEAG 151 - HEAG 154
- LWL-Übertrager HEAG 171 - HEAG 176
- Digitaler Drehzahlschalter DS 93
- Prüfgerät für Drehgeber HENQ 1100

9 *Accessories*

- *Torque arm size M6: Order number see section 3.2* (19)*
- *Mounting kit for torque arm size M6: Order number 11071904* (21)*
- *Sensor cable for encoders HEK 8* (20)*
- *Mounting and dismounting kit: Order number 11077087* (22)*
- *Tool kit: Order number 11068265* (23)*
- *1 piece carbon brush: Order number 11058991* (12)*
- *Digital converters HEAG 151 - HEAG 154*
- *Fiber optic links HEAG 171 - HEAG 176*
- *Digital speed switch DS 93*
- *Analyzer for encoders HENQ 1100*

* Siehe Abschnitt 3
See section 3

10 Technische Daten

10.1 Technische Daten - elektrisch

• Betriebsspannung:	9...30 VDC [5] (HTL-P, TTL - Version R) 5 VDC ±5 % (TTL)
• Betriebsstrom ohne Last:	≤100 mA
• Impulse pro Umdrehung:	300...2500 (je nach Bestellung)
• Phasenverschiebung:	90° ±20°
• Tastverhältnis:	30...70 %
• Referenzsignal:	Nullimpuls, Breite 90°
• Abtastprinzip:	Optisch
• Ausgabefrequenz:	≤120 kHz
• Ausgangssignale:	K1, K2, K0 + invertierte
• Ausgangsstufen:	HTL-P (power linedriver) TTL/RS422 (je nach Bestellung)
• Wellenisolation:	2,8 kV
• Übertragungslänge:	≤350 m bei 100 kHz (HTL-P) ≤550 m bei 100 kHz (TTL)
• Störfestigkeit:	EN 61000-6-2
• Störaussendung:	EN 61000-6-3
• Zulassungen:	CE, UL/E217823, DNV GL

10.2 Technische Daten - mechanisch

• Baugröße (Flansch):	ø105 mm
• Wellenart:	ø16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
• Zulässige Wellenbelastung:	≤250 N axial, ≤400 N radial
• Schutzart DIN EN 60529:	IP67
• Betriebsdrehzahl:	≤6000 U/min (mechanisch)
• Betriebsdrehmoment typ.:	6 Ncm
• Trägheitsmoment Rotor:	340 gcm^2
• Werkstoffe:	Gehäuse: Aluminium-Druckguss Welle: Edelstahl
• Betriebstemperatur:	-40…+100 °C
• Widerstandsfähigkeit:	IEC 60068-2-6, Vibration 20 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27, Schock 300 g, 6 ms
• Korrosionsschutz:	IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel entspricht Umgebungsbedingungen CX (C5-M) nach ISO 12944-2
• Anschluss:	Klemmenkasten
• Masse ca.:	1,8 kg

[5] Bei Versionen <95 Impulse pro Umdrehung ist die Betriebsspannung 9...26 VDC für TTL - Version R

10 Technical data

10.1 Technical data - electrical ratings

• Voltage supply:	9...30 VDC [5] (HTL-P, TTL - version R) 5 VDC ±5 % (TTL)
• Consumption w/o load:	≤100 mA
• Pulses per revolution:	300...2500 (as ordered)
• Phase shift:	90° ±20°
• Duty cycle:	30...70 %
• Reference signal:	Zero pulse, width 90°
• Sensing method:	Optical
• Output frequency:	≤120 kHz
• Output signals:	K1, K2, K0 + inverted
• Output stages:	HTL-P (power linedriver) TTL/RS422 (as ordered)
• Shaft insulation:	2.8 kV
• Transmission length:	≤350 m at 100 kHz (HTL-P) ≤550 m at 100 kHz (TTL)
• Interference immunity:	EN 61000-6-2
• Emitted interference:	EN 61000-6-3
• Approvals:	CE, UL/E217823, DNV GL

10.2 Technical data - mechanical design

• Size (flange):	ø105 mm
• Shaft type:	ø16 mm (blind hollow shaft)
• Shaft loading:	≤250 N axial, ≤400 N radial
• Protection DIN EN 60529:	IP67
• Operating speed:	≤6000 rpm (mechanical)
• Operating torque typ.:	6 Ncm
• Rotor moment of inertia:	340 gcm^2
• Materials:	Housing: aluminium die-cast Shaft: stainless steel
• Operating temperature:	-40…+100 °C
• Resistance:	IEC 60068-2-6, Vibration 20 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27, Shock 300 g, 6 ms
• Corrosion protection:	IEC 60068-2-52 Salt mist complies to ambient conditions CX (C5-M) according to ISO 12944-2
• Connection:	Terminal box
• Weight approx.:	1.8 kg

[5] The voltage supply is 9...26 VDC at TTL - version R for versions <95 pulses per revolution

11 EU-Konformitätserklärung

11 *EU Declaration of Conformity*

Baumer

Passion for Sensors

EU-Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, die grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinie(n) erfüllen und basierend auf den aufgeführten Norm(en) bewertet wurden.

We declare under our sole responsibility that the products to which the present declaration relates comply with the essential requirements of the given directive(s) and have been evaluated on the basis of the listed standard(s).

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles de la directive/ des directives mentionnée(s) et ont été évalués sur la base de la norme/ des normes listée(s).

Hersteller
Manufacturer
Fabricant
Baumer Hübner GmbH

Bezeichnung
Description
Description
Drehgeber mit Erdungsbürste / Heizung
Incremental encoder with earthing brush / heating
Codeur incrémental avec balai de mise à la terre / chauffage

Typ(en) / Type(s) /Type(s)

OG9	OG83	HOG9G	HOG22	HOG75	HOG161	POG9G	POGS90	
OG60	OG90	HOG10	HOG28	HOG75K	HOG163	POG10	FOG9	
OG70	OG710	HOG10G	HOG60	HOG90	HOG165	POG10G	FOG90	
OG71	OG720	HOG11	HOG70	HOG100	HOG220	POG11	HOGS100	
OG72	HOG6	HOG11G	HOG71	HOG131	HOG710	POG11G		
OG73	HOG9	HOG16	HOG74	HOG132	POG9	POG90		

Richtlinie(n)
Directive(s)
Directive(s)
2014/30/EU; 2011/65/EU

Norm(en)
Standard(s)
Norme(s)
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011
EN 50581:2012

Ort und Datum
Place and date
Lieu et date
Berlin, 31.03.2016

Unterschrift/Name/Funktion
Signature/name/function
Signature/nom/fonction
Daniel Kleiner
Head of R&D Motion Control, Baumer Group

Baumer_Geber_mit_Erdungsbürste_oder_Heizung_DE-EN-FR_CoC_81201634.docm/kwe

1/1

Baumer Hübner GmbH P.O. Box 126943 · D-10609 Berlin · Max-Dohrn-Str. 2+4 · D-10589 Berlin
Phone +49 (0)30 69003-0 · Fax +49 (0)30 69003-104 · info@baumerhuebner.com · www.baumer.com
Sitz der Gesellschaft / Registered Office: Berlin, Germany · Geschäftsführer / Managing Director: Dr. Oliver Vietze, Dr. Johann Pohany
Handelsregister / Commercial Registry: AG Charlottenburg HRB 96409 · USt-Id-Nr. / VAT-No.: DE136569055

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch. Technische Änderungen vorbehalten.
Original language of this instruction is German. Technical modifications reserved.

Baumer

Baumer Hübner GmbH
P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany
Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104
info@baumerhuebner.com · www.baumer.com/motion

Version:
74568