
Accessoires
Appareil de mise à la terre pour moteur

Appareil de mise à la terre pour moteur, axe traversant

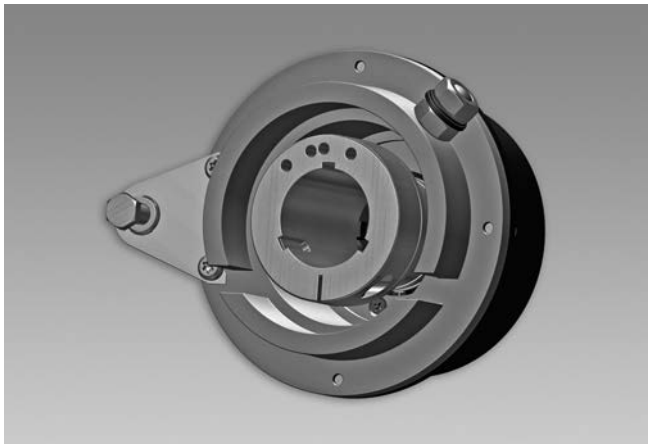

Points forts

- **Dérivation des courants d'arbres parasites**
- **Axe creux non traversant ø16 à ø30 mm**

Références de commande

ME 11	Appareil de mise à le terre moteur

Description

L'appareil de mise à la terre du moteur assure l'écoulement des courants d'arbre parasitaires pour empêcher l'endommagement des roulements à billes.

Caractéristiques techniques

Courant de charge	≤1 A ≤12 A (court terme)
Vitesse de rotation	≤8500 t/min
Température d'utilisation	-30...+120 °C
Charge	≤150 N axiale ≤200 N radiale
Moment d'inertie rotor	0,72 kgcm² (ø16) 0,38 kgcm² (ø30)
Couple en fonctionnement	≤15 Ncm
Poids	1 kg
Protection DIN EN 60529	IP 55
Type d'axe	ø16...30 mm (traversant)
Matière	Boîtier: aluminium
Résistance	IEC 60068-2-6 Vibrations 10 g, 50-2000 Hz IEC 60068-2-27 Choc 100 g, 6 ms
Certificat	CE


Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques.
27.9.2016

Accessoires

Appareil de mise à la terre pour moteur

Appareil de mise à la terre pour moteur, axe traversant

Dimensions

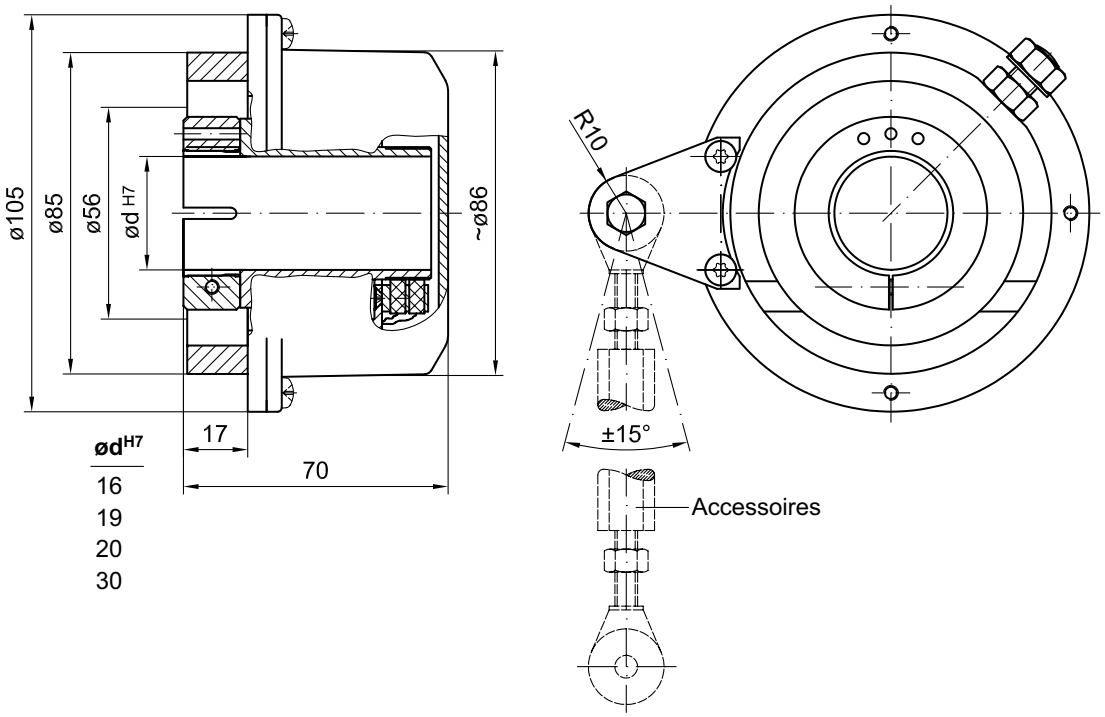

ød^{H7}
16
19
20
30

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques.